



SE - Bruksanvisning

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

DK - Brugsanvisning

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

NO - Bruksanvisning

Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

FI - Käyttöohje

Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

GB - Operator's manual

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

FR - Manuel d'utilisation

Lire attentivement et bien assimiler le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.

DE - Bedienungsanweisung

Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen.

PL - Instrukcja obsługi

Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

S400B
S400E

SYMBOLFÖRKLARING

Symboler på maskinen:

WARNING! Maskinen kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Varning för utslungade föremål och rikoschetter.

Använd aldrig maskinen om personer, speciellt barn, eller husdjur uppehåller sig i närheten.




Förhindra ofrivillig start genom att avlägsna tändkabeln från tändstiftet.

Varning för roterande kniv. Akta händer och fötter.

Kontroll och/eller underhåll skall utföras med motorn fränslagen och stickkontakten urdragen ur uttaget.

Enkelisolerad

Utsätt inte maskinen för regn eller väta. Om vatten tränger in i maskinen ökar risken för elektrisk stöt.

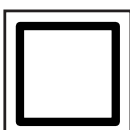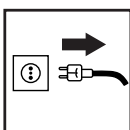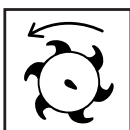

Denna produkt överensstämmer med gällande EG-direktiv.



Bulleremissioner till omgivningen enligt Europeiska Gemenskapens direktiv. Maskinens emission anges i kapitel Tekniska data och på dekal.

Förklaring av varningsnivåer

Varningarna är graderade i tre nivåer.

Varning!



WARNING! Används om risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger för operatör eller omgivning om man inte följer givna instruktioner.

VIKTIGT!



VIKTIGT! Används om risk för personskada föreligger för operatör eller omgivning om man inte följer givna instruktioner.

OBS!

OBS! Används om risk för material- eller maskinskada föreligger om man inte följer givna instruktioner.

PRESENTATION

Innehåll

SYMBOLFÖRKLARING

Symboler på maskinen:	2
Förklaring av varningsnivåer	2

PRESENTATION

Innehåll	3
Bäste kund!	3

PRESENTATION

Vad är vad på maskinen?	4
-------------------------------	---

BRÄNSLEHANTERING

Allmänt	5
Drivmedel	5
Tankning	5
Transport och förvaring	5

HANDHAVANDE

Montering och inställningar	6
Personlig skyddsutrustning	6
Allmänna säkerhetsinstruktioner	6
Grundläggande arbetsteknik	7
Start och stopp	8

UNDERHÅLL

Allmänt	9
Daglig tillsyn	9
Justering av vajer spänning	9
Luftfilter	9
Oljenivå	9
Tändstift	9

TEKNISKA DATA

Tekniska data	10
---------------------	----

Bäste kund!

Tack för att Du har valt en Klippo®maskin!

Vi hoppas att Du kommer att vara nöjd med Din maskin och att den ska få vara Din följeslagare under en lång tid framöver. Ett köp av någon av våra produkter ger dig tillgång till professionell hjälp med reparationer och service. Om inköpsstället för maskinen inte var någon av våra auktoriserade återförsäljare, fråga dem efter närmaste serviceverkstad.


Denna bruksanvisning är en värdehandling. Genom att följa dess innehåll (användning, service, underhåll etc) kan Du väsentligt höja maskinens livslängd och även dess andrahandsvärde. Om Du säljer Din maskin, se till att överlåta bruksanvisningen till den nya ägaren.

Tillverkarens förbehåll

All information och alla data i denna bruksanvisning gällde det datum denna bruksanvisning lämnades till tryck.

Klippo arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a. form och utseende utan föregående meddelande.

PRESENTATION

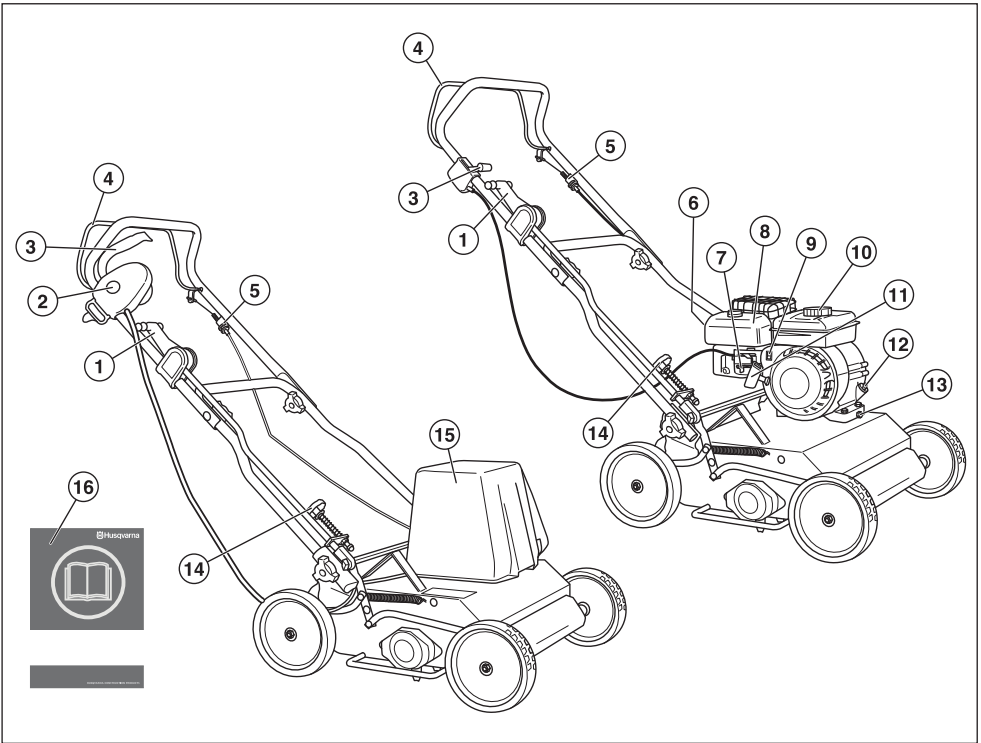

Vad är vad på maskinen?

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Handtag - sänka/höja skärutrustningen | 9 Brytare |
| 2 Startgasspär | 10 Tanklock |
| 3 Gasreglage | 11 Starthandtag |
| 4 Bygel för start/stopp av knivarna | 12 Påfyllning av olja |
| 5 Justering av vajer spänning | 13 Avtappningsplugg |
| 6 Tändstift | 14 Justerskruv - arbetsdjup |
| 7 Chokereglage | 15 Elmotor |
| 8 Luftfilterkåpa | 16 Bruksanvisning |

BRÄNSLEHANTERING

Allmänt



WARNING! Att köra en motor i ett instängt eller dåligt ventilerat utrymme kan orsaka dödsfall genom kvävning eller kolmonoxidförgiftning.

Bränsle och bränsleångor är mycket brandfarliga och kan ge allvarliga skador vid inandning och hudexponering. Var därför försiktig vid hantering av bränsle och se till för god luftventilation vid bränslehantering.

Motorns avgaser är heta och kan innehålla gnistor vilka kan orsaka brand. Starta därför aldrig maskinen inomhus eller nära eldfängt material!

Rök inte och placera heller inte något varmt föremål i närheten av bränsle.

Drivmedel

OBS! Maskinen är försedd med en fyrtaktsmotor. Se till att det alltid finns tillräckligt med olja i oljetanken.

Bensin

- Använd blyfri eller blyad kvalitetsbensin.
- Rekommenderat lägsta oktantal är 90 (RON). Om man kör motorn på bensin med ett lägre oktantal än 90 kan så kallad spikning uppträda. Detta leder till ökad motortemperatur, som kan orsaka svåra motorhaverier.
- Där miljöanpassad bensin, s.k. alkylatbensin finns tillgänglig skall sådan användas.

Motorolja

OBS! Kontrollera oljenivån innan gräsklipparen startas. En för låg oljenivå kan orsaka allvarliga motorskador.

- Se anvisningar i avsnitt "Underhåll".
- Motoroljan ska bytas första gången efter 5 timmars körtid. Se tekniska data för rekommendation av typ. Använd aldrig olja avsedd för tvåtaktsmotorer.

Tankning



WARNING! Stanna motorn och låt den svalna några minuter före tankning. Motorn ska vara fränslagen, med stoppkontakten i läge STOP.

Öppna tanklocket sakta vid bränslepåfyllning så att eventuellt övertryck sakta försvinner.

Torka rent runt tanklocket.

Drag åt tanklocket noga efter tankning. Oaktsamhet kan leda till brand.

Flytta maskinen minst 3 m från tankningsstället innan du startar.

Starta aldrig maskinen:

- Om du spillt bränsle eller motorolja på maskinen. Torka av allt spill och låt bensinresterna avdunsta.
- Om du spillt bränsle på dig själv eller dina kläder, byt kläder. Tvätta de kroppsdelar som varit i kontakt med bränsle. Använd tvål och vatten.
- Om maskinen läcker bränsle. Kontrollera regelbundet efter läckage från tanklock och bränsleledningar.

Transport och förvaring


- Förvara och transportera maskinen och bränslet så att eventuellt läckage och ångor inte riskerar att komma i kontakt med gnistor eller öppen låga, exempelvis från elmaskiner, elmotorer, elkontakter/strömbrytare eller värmepannor.
- Vid förvaring och transport av bränsle ska för ändamålet speciellt avsedda och godkända behållare användas.

Långtidsförvaring

- Vid längre tids förvaring av maskin ska bränsletanken tömmas. Hör med närmaste bensinstation var du kan göra dig av med bränsleöverskott.

Montering och inställningar

- Montera handtaget i handtagsfästet på maskinen.

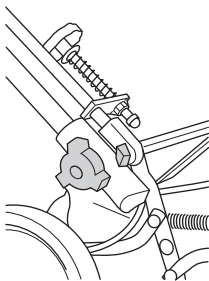

- Fäst reglage för att höja/sänka skärutrustningen.

Motorolja (S400B)

- Motorn levereras utan olja. Fyll på med motorolja till rätt nivå. Se anvisningar i avsnitt "Underhåll".

Personlig skyddsutrustning

Vid all användning av maskinen skall godkänd personlig skyddsutrustning användas. Personlig skyddsutrustning eliminerar inte skaderisken, men den reducerar effekten av en skada vid ett olyckstillbud. Be din återförsäljare om hjälp vid val av utrustning.

Använd alltid:

- Halkfria och stadiga stövlar eller skor.
- Använd alltid kraftiga långbyxor. Bär inte kortbyxor eller sandaler och gå inte barfota.
- Handskar ska användas när det behövs, t ex vid montering, inspektion eller rengöring av skärutrustning.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

Detta avsnitt behandlar grundläggande säkerhetsregler för arbete med maskinen. Given information kan aldrig ersätta den kunskap en yrkesman besitter i form av utbildning och praktisk erfarenhet.

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Läs den medföljande bruksanvisning från motortillverkaren.
- Tänk på att användaren är ansvarig för olyckor eller faror för andra människor eller deras egendom.
- Maskinen ska hållas ren. Skyltar och dekalerna ska vara fullt läsbara.

Använd alltid sunt förnuft

Det är omöjligt att täcka alla tänkbara situationer du kan ställas inför. Var alltid försiktig och använd sunt förnuft. När du räkar ut för en situation som gör dig osäker angående fortsatt användning skall du rådfråga en expert. Vänd dig till din återförsäljare, din serviceverkstad eller en erfaren användare. Undvik all användning du anser dig otillräckligt kvalificerad för!



WARNING! Överexponering av vibrationer kan leda till blodkärls- eller nervskador hos personer som har blodcirkulationsstörningar. Uppsök läkare om ni upplever kroppsliga symptom som kan relateras till överexponering av vibrationer. Exempel på sådana symptom är domningar, avsaknad av känsel, "kittlingar", "stickningar", smärta, avsaknad eller reducering av normal styrka, förändringar i hudens färg eller dess yta. Dessa symptom uppträder vanligtvis i fingrar, händer eller handleder. Riskerna kan öka vid låga temperaturer.



WARNING! Denna maskin alstrar under drift ett elektromagnetiskt fält. Detta fält kan under vissa omständigheter ge påverkan på aktiva eller passiva medicinska implantat. För att reducera risken för allvarliga eller livshotande skador rekommenderar vi därför personer med implantat att rådgöra med läkare samt tillverkaren av det medicinska implantatet innan denna maskin används.



WARNING! Maskinen kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Låt aldrig barn eller andra personer som inte utbildats i handhavande av maskinen, använda eller underhålla den. Lokala föreskrifter kan reglera användarens ålder.

Personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller som av andra hälsoskäl inte är lämpade att använda maskinen får inte använda maskinen utan tillsyn av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Låt aldrig någon annan använda maskinen utan att försäkra dig om att de har förstätt innehållet i bruksanvisningen.

Använd aldrig maskinen om du är trött, om du har druckit alkohol eller om du tar mediciner, som kan påverka din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll.

HANDHAVANDE



VARNING! Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Under inga förhållanden får maskinens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren.

Modifiera aldrig denna maskin så att den ej längre överensstämmer med originalutförandet, och använd den inte om den verkar ha blivit modifierad av andra.

Använd aldrig en maskin som är felaktig. Följ underhålls-, kontroll- och serviceinstruktioner i denna bruksanvisning. Vissa underhålls- och serviceåtgärder skall utföras av tränade och kvalificerade specialister.

Använd alltid originaltillbehör.

Elsäkerhet

- Var uppmärksam på att inte köra över strömkabeln. Håll strömkabeln borta från skärutrustningen. En skadad strömkabel kan leda till att maskinen blir strömförande.
- Om strömkabeln skadats, drag omedelbart ut kontakten ur vägguttaget utan att vidröra den skadade delen av strömkabeln.
- Om strömkabeln skadats måste maskinen lämnas in till en auktoriserad verkstad för byte.
- Klipp alltid i riktning ifrån strömkabeln för att undvika att köra över den.
- Koppla maskinen till en jordad förlängningskabel avsedd för utomhusbruk. Kabeln ska ha en strömförande area av minst 3x1,5 mm² och en maximal längd av 30 m.
- Anslut alltid maskinen via en jordfelsbrytare med personskydd dvs jordfelsbrytare som bryter vid 30 mA felström.

Säkerhet i arbetsområdet

- Föremål som träffar skärutrustningen kan kastas iväg och orsaka skador på människor och föremål. Se till att inga människor eller djur befinner sig i närheten.
- Undvik användning vid ogynnsamma väderleksförhållanden. Exempelvis tät dimma, kraftigt regn, hård vind, stark kyla, osv.
- Använd maskinen endast i dagsljus eller under andra väl upplysta förhållanden.
- Iaktta omgivningen för att säkerställa att ingen/inget kan påverka din kontroll över maskinen.
- Se upp för rötter, stenar, grenar, gropar, diken, osv. Högt gräs kan dölja hinder.

- Vid sluttande terräng bör gångstråken läggas vinkelrätt mot lutningen. Det är mycket lättare att gå på tvären i en lutning än upp och ner.
- Var uppmärksam när du närmar dig dolda hörn och föremål som kan skymma ditt synfält.

Säkerhet vid arbete

- Använd maskinen endast till det den är avsedd för.
- Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar under rubrik "Personlig skyddsutrustning".
- Lämna aldrig maskinen utan uppsikt med motorn igång.
- Vid förflyttning ska motorn stängas av.
- Under samt en stund efter användning är ljuddämparen mycket varm. Rör inte ljuddämparen om den är varm! Använd aldrig en maskin utan eller med defekt ljuddämpare.
- Avbryt omedelbart klippningen om du kör på ett främmande föremål. Stäng av maskinen. **S400B** Ta bort tändkabeln från tändstiftet. **S400E** Dra ur strömkabeln ur uttaget. Kontrollera att maskinen inte är skadad.
- Om kraftiga vibrationer uppstår, stanna maskinen. **S400B** Ta bort tändkabeln från tändstiftet. **S400E** Dra ur strömkabeln ur uttaget. Kontrollera att maskinen inte är skadad.
- Gör aldrig justeringar med motorn igång.

Grundläggande arbetsteknik


Allmänt

Vertikalskära gör man för att renovera och lufta en gräsmatta som blivit förstörd av mossor, ogräs etc. Behandlingen bör göras i början av säsongen när gräset är i god tillväxt.

- Klipp gräsmattan. Rensa den grundligt för att undvika skador på knivarerna.
- Kör en gång på ett håll och andra gången vinkelrätt mot första gången för bästa effekt.

Arbetsdjup

- För ner handtaget för att sänka skärutrustningen.

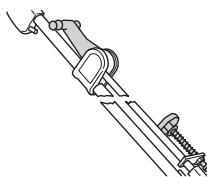

- Arbetsdjupet justeras med justerskruven och bör vara ca 4-5 mm. Justera inställningen efter några timmars drift.
- Höj skärutrustningen vid förflyttning av maskinen.

Start och stopp

Före start



VARNING! Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.


Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar under rubrik "Personlig skyddsutrustning".

- Se till att inga obehöriga finns inom arbetsområdet.
- Utför daglig tillsyn. Se anvisningar i avsnitt "Underhåll".


Start

S400B

- Sätt gasreglaget på full gas.



- Vid kallstart: Ställ chokereglaget i chokeläge.

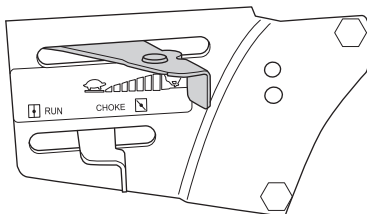


- Ställ brytaren i "I"-läge.
- Grip starthandtaget, drag med höger hand långsamt ut startlinan tills ett motstånd känns (starthakarna griper in) och gör därefter snabba och kraftfulla ryck. Vira aldrig startlinan runt handen.
- Ställ chokereglaget i läge RUN.
- Tryck in bygeln mot handtaget för att starta drivningen av knivarna. Släpp bygeln för att stanna drivningen av knivarna.

S400E



VIKTIGT! Använd en skarvsladd avsedd för utomhusbruk. Anslut alltid maskinen via en jordfelsbrytare med personskydd dvs jordfelsbrytare som bryter vid 30 mA felström. Använd inte maskinen när det regnar eller på en blöt gräsmatta.

- Anslut maskinens kontakt till ett eluttag.
- Håll in startgasspärren och tryck in gasreglaget mot handtaget för att starta motorn.

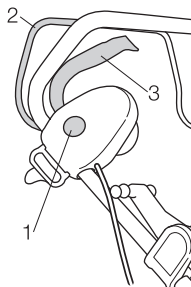

Tryck in bygeln mot handtaget för att starta drivningen av knivarna. Släpp bygeln för att stanna drivningen av knivarna.

Stopp

- **S400B** Ställ brytaren i "0"-läge.
- **S400E** Släpp gasreglaget för att stanna motorn.

UNDERHÅLL

Allmänt



VARNING! Användaren får endast utföra sådana underhålls- och servicearbeten som beskrivs i denna bruksanvisning. Mer omfattande ingrepp skall utföras av en auktoriserad serviceverkstad.

S400B Förhindra ofrivillig start genom att avlägsna tändkabeln från tändstiftet.

S400E Kontroll och/eller underhåll skall utföras med motorn fränslagen och stickkontakten urdragen ur uttaget.

- Låt din Klippo-återförsäljare regelbundet kontrollera maskinen och göra nödvändiga inställningar och reparationer.
- Använd alltid originaltillbehör.

Daglig tillsyn

Allmän översyn

- Kontrollera att maskinens säkerhetsutrustning är oskadd.
- Kontrollera att skruvar och muttrar är åtdragna.
- **S400E** Kontrollera att kabeln och förlängningskabeln är hel och i bra skick. Om strömkabeln skadats måste maskinen lämnas in till en auktoriserad verkstad för byte.


Utvändig rengöring

- Kontrollera att motorns kylfläktar är fritt från löv, gräs och smuts. Rengör kylflänsar.
- Rengör maskinen utvändigt. Spola aldrig vatten direkt på motorn.
- Smörj in alla rörliga delar med motorolja.

Justering av vajerspanning

Om inte drivningen fungera som den ska kan drivningvajern behöva justeras.

- Lossa låsmuttern.

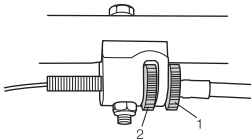


- Spänn vjern genom att skruva på spännmuttern.
- Spänn låsmuttern.

Luftfilter (S400B)

- Lossa klämmorna på luftfilterkåpens sidor och ta bort kåpan.
- Byt filtret.
- Sätt tillbaka luftfilterkåpan.

Oljenivå (S400B)

- Placera maskinen vågrätt.
- Skruva bort oljepåfyllningslocket.

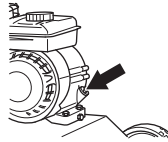

- Kontrollera oljenivån, fyll på om nödvändigt. Oljan ska gå till ca 35 mm under den nedersta delen av röröppningen.
- Skruva på oljepåfyllningslocket.


Byte av olja

Motoroljan skall bytas efter de fem första driftstimmarna och sedan efter 50 timmars nomaldrift eller 25 timmars intensiv användning. Byt olja medan motorn är varm.

- Töm bränsletanken genom att köra maskinen tills tanken är tom.
- Ta bort avtappningspluggen.
- Tippa maskinen och töm ut oljan i en lämplig behållare. OBS! Tändstiften ska vara uppåt vi tippning av maskinen.
- Hör med närmaste bensinstation var du kan göra dig av med motoroljeöverskottet.
- Sätt tillbaka pluggen och fyll på med ny olja.

Tändstift (S400B)

- Om maskinens effekt är låg, om den är svår att starta eller om tomgången är ojämn: kontrollera alltid först tändstiftet innan ytterligare åtgärder vidtages.
- Om tändstiftet är igensatt, rengör det och kontrollera samtidigt att elektrodgapet är 0,7-0,8 mm. Byt ut var 100:e timme eller en gång per säsong.

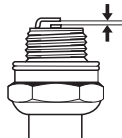

OBS! Använd alltid rekommenderad tändstiftstyp!
Felaktigt tändstift kan förstöra kolv/cylinder.

TEKNISKA DATA

Tekniska data

	S400B	S400E
Motor		
Motortillverkare	Briggs & Stratton	Leroy Somer 230V + 50Hz
Cylindervolym, cm ³	127	-
Nominell motoreffekt, kW (se anm. 1)	2,9	1,6
Tändsystem		
Tändstift	Champion RJ19LM	NGK BPR6ES
Elektroddgap, mm	0,76	0,7-0,8
Bränsle-/smörjsystem		
Volym bensintank, liter	1,9	-
Volym oljetank, liter	0,6	-
Motorolja	SAE 30, SAE 10W-30	-
Vikt		
Maskin med tomma tankar, kg	35	35
Bulleremissioner (se anm. 2)		
Ljudeffektnivå, uppmätt dB(A)	91	82
Ljudeffektnivå, garanterad dB(A)	94	85
Ljudnivåer (se anm. 3)		
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	80	71
Vibrationsnivåer, a_{hveg} (se anm. 4)		
Handtag, m/s ²	<2,5	<2,5
Skärutrustning		
Arbetsbredd, mm	400	400
Arbetsdjup, mm	0-15	0-15
Varvtal, rpm	3000	3000
Kraftöverföring	Kilrem med koppling via en remspännare.	Kilrem med koppling via en remspännare.

Anm. 1: Motorns angivna märkeffekt är medelvärde för nettoeffekten (vid det specificerade varvtalet) hos en typisk produktionsmotor för den motormodell som mätts enligt SAE-standard J1349/ISO1585. Massproducerade motorer kan avvika från detta värde. Den faktiska effekten hos den motor som är installerad i slutprodukten kommer att bero på driftshastigheten, omgivningens egenskaper och andra faktorer.

Anm. 2: Emission av buller till omgivningen uppmätt som ljudeffekt (L_{WA}) enligt EG-direktiv 2000/14/EG.

Anm. 3: Ljudtrycksnivå enligt EN 836. Redovisade data för ljudtrycksnivå har ett typiskt spridningsmått (standardavvikelse) på 1,2 dB(A).

Anm. 4: Vibrationsnivå enligt EN 836. Redovisade data för vibrationsnivå har ett typiskt spridningsmått (standardavvikelse) på 0,2 m/s².

SYMBOLFORKLARING

Symboler på maskinen:

ADVARSEL! Maskinen kan ved forkert eller skodesløs brug være et farligt redskab, som kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre.

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Pas på udslyngede genstande og rikolettering.

Brug aldrig maskinen, hvis der er personer, især børn, eller husdyr i nærheden.





Undgå utilsigtet start ved at fjerne tændkablet fra tændrøret.

Pas på den roterende kniv. Pas på hænder og fødder.

Kontrol og/eller vedligeholdelse skal udføres med motoren afbrudt og stikket trukket ud af stikkontakten.

Enkeltisoleret

Udsæt ikke maskinen for regn eller våde omgivelser. Vand, som trænger ind i maskinen, forøger risikoen for elektrisk stød.

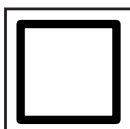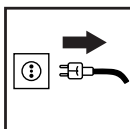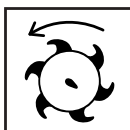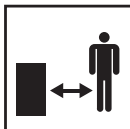

Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE-direktiv.



Støjemissioner til omgivelserne i henhold til EF-direktiv. Maskinens emission fremgår af kapitlet Tekniske data og af en mærkat.

Forklaring til advarselsniveauer

Advarslerne er inddelt i tre niveauer.

Advarsel!



ADVARSEL! Bruges, hvis operatøren udsætter sig for risiko for alvorlig personskade eller dødsfald, og der er stor risiko for skader på omgivelserne ved tilsidesættelse af instruktionerne i manualen.

FORSIGTIG!



FORSIGTIG! Bruges, hvis operatøren udsætter sig for risiko for personskade, eller der er risiko for skader på omgivelserne ved tilsidesættelse af instruktionerne i manualen.

BEMÆRK!

BEMÆRK! Bruges, hvis der er risiko for skader på materialer eller maskinen ved tilsidesættelse af instruktionerne i manualen.

PRÆSENTATION

Indhold

SYMBOLFORKLARING

Symboler på maskinen:	11
Forklaring til advarselsniveauer	11

PRÆSENTATION

Indhold	12
Til vore kunder!	12

PRÆSENTATION

Hvad er hvad i maskinen?	13
--------------------------------	----

BRÆNDSTOFHÅNDTERING

Generelt	14
Drivmiddel	14
Tankning	14
Transport og opbevaring	14

BETJENING

Samling og indstillinger	15
Personligt beskyttelsesudstyr	15
Generelle sikkerhedsinstruktioner	15
Grundlæggende arbejdsteknik	16
Start og stop	17

VEDLIGEHOLDELSE

Generelt	18
Dagligt eftersyn	18
Justering af kabelspændingen	18
Luftfilter	18
Olieniveau	18
Tændrør	18

TEKNISKE DATA

Tekniske data	19
---------------------	----

Til vore kunder!

Tak, fordi du har valgt en Klippo®-maskine!

Vi håber, at du vil blive tilfreds med din maskine, og at den bliver din ledsager i lang tid fremover. Når du køber vores produkter, får du samtidig adgang til professionel hjælp med reparationer og service. Hvis maskinen er købt et sted, som ikke er autoriseret forhandler af vores produkter, skal du spørge dem efter nærmeste serviceværksted.


Denne brugsanvisning har stor værdi. Ved at følge brugsanvisningen (brug, service, vedligeholdelse osv.) kan du forlænge maskinens levetid væsentligt og endda forøge dens værdi ved videresalg. Hvis du sælger din maskine, skal du huske at overdrage brugsanvisningen til den nye ejer.

Producentens forbehold

Al information og alle data i denne brugsanvisning gælder fra den dato, brugsanvisningen blev indleveret til tryk.

Klippo forsøger hele tiden at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af bl.a. form og udseende uden forudgående varsel.

PRÆSENTATION

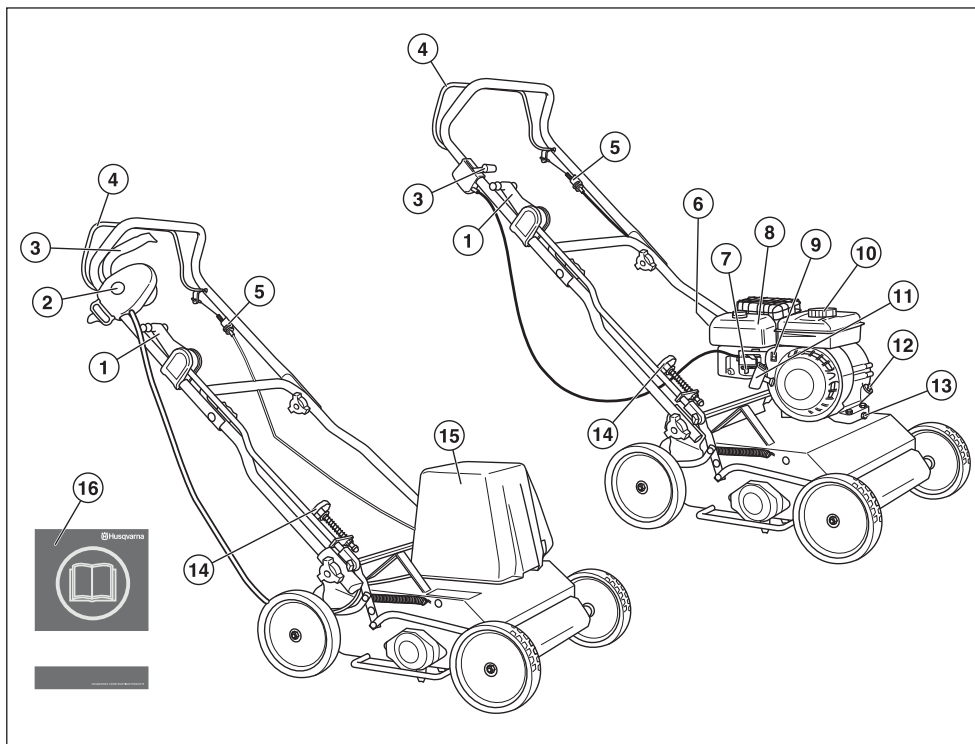

Hvad er hvad i maskinen?

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 Håndtag - sænkning/løftning af skæreudstyret | 9 Kontakt |
| 2 Startgaslås | 10 Brændstofdæksel |
| 3 Gasregulering | 11 Starthåndtag |
| 4 Stang til start/standsning af knivene | 12 Påfyldning af olie |
| 5 Justering af kabelspændingen | 13 Aftapningsprop |
| 6 Tændrør | 14 Justerskrue - arbejdsdybde |
| 7 Choker | 15 Elmotor |
| 8 Luftfilterdæksel | 16 Brugsanvisning |

BRÆNDSTOFHÅNDTERING

Generelt



ADVARSEL! At køre en motor i et lukket eller dårligt udluftet rum kan medføre døden som følge af kvælning eller kulilteforgiftning.

Brændstof og brændstofslinger er meget brandfarlige og kan give alvorlige skader ved indånding og hudeksponering. Vær derfor forsigtig ved håndtering af brændstof, og sørg for god luftventilation ved brændstofhåndtering.

Motorens udstødningsgasser er varme og kan indeholde gnister, som kan forårsage brand. Start derfor aldrig maskinen indendørs eller i nærheden af brandfarligt materiale!

Ryg ikke, og anbring aldrig varme genstande i nærheden af brændstoffet.

Drivmiddel

BEMÆRK! Maskinen er udstyret med en firetaktsmotor. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med olie i olietanken.

Benzin

- Brug blyfri eller blyholdig kvalitetsbenzin.
- Det laveste anbefalede oktantal er 90 (RON). Hvis du kører motoren på benzin med et lavere oktantal end 90, kan der opstå såkaldt bankning. Dette medfører øget motortemperatur, som kan forårsage motorhavari.
- Hvor det er muligt at få miljøtilpasset benzin, såkaldt alkylatbenzin, skal denne anvendes.

Motorolie

BEMÆRK! Kontrollér olieniveauet, før plæneklipperen startes. Et for lavt olieniveau kan forårsage alvorlige motorskader.

- Se anvisningerne under afsnittet "Vedligeholdelse".
- Motorolien skal skiftes første gang efter 5 timers drift. Den anbefalede olietype fremgår af de tekniske data. Brug aldrig olie, der er beregnet til totaktsmotorer.

Tankning



ADVARSEL! Stands motoren, og lad den afkøle nogle minutter før tankning. Motoren skal være standset, og stopkontakten i positionen STOP.

Åbn tankdækslet langsomt ved brændstofpåfyldning, så et eventuelt overtryk langsomt forsvinder.

Tør rent rundt om tankdækslet.

Spænd tankdækslet omhyggeligt efter tankning. Forsømmelighed medfører brandfare.

Flyt maskinen mindst 3 m væk fra tankningsstedet, inden du starter.

Start aldrig maskinen:

- Hvis du har spildt brændstof eller motorolie på maskinen. Aftør al spildt væske, og lad benzinresterne fordampe.
- Hvis du har spildt brændstof på dig selv eller dit tøj, skift tøj. Vask de legemsdele, som har været i kontakt med brændstoffet. Brug vand og sæbe.
- Hvis maskinen lækker brændstof. Kontrollere regelmæssigt for lækage fra tankdæksel og brændstofslinger.

Transport og opbevaring


- Opbevar og transporter maskinen og brændstoffet, så eventuel lækage og dampe ikke risikerer at komme i kontakt med gnister eller åben ild, f.eks. fra elmaskiner, elmotorer, elkontakter/afbrydere eller oliefyr.
- Ved opbevaring og transport af brændstof skal der bruges en til formålet passende og godkendt beholder.

Langtidsopbevaring

- Ved længere tids opbevaring af maskinen skal brændstoftanken tømmes. Spørg på den nærmeste benzinstation, hvor du kan komme af med overskydende brændstof.

Samling og indstillinger

- Monter håndtaget i håndtagsstanderen på maskinen.

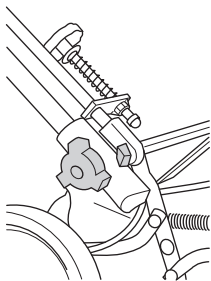

- Påsæt reguleringsmekanismen til løftning/sænkning af skæreudstyret

Motorolie (S400B)

- Motoren leveres uden olie. Fyld den korrekte oliemængde på motoren. Se anvisningerne under afsnittet "Vedligeholdelse".

Personligt beskyttelsesudstyr

Ved enhver anvendelse af maskinen skal der bruges godkendt personligt beskyttelsesudstyr. Det personlige beskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for skader, men det mindsker effekten af en skade ved en ulykke. Bed din forhandler om hjælp ved valg af udstyr.

Brug altid:

- Skridsikre og stabile støvler eller sko.
- Brug altid kraftige lange bukser. Brug ikke shorts eller sandaler, og gå ikke barfodet.
- Handsker skal anvendes, når det behøves, f.eks. ved montering, inspektion eller rengøring af skæreudstyret.

Generelle sikkerhedsinstruktioner

Dette afsnit behandler grundlæggende sikkerhedsregler for arbejde med maskinen. Den givne information kan aldrig erstatte den kundskab, en faguddannet bruger har i form af uddannelse og praktisk erfaring.

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Læs motorproducentens instruktionsbog.
- Vær opmærksom på, at føreren er ansvarlig for uheld eller risici, som andre personer eller disses ejendom udsættes for.
- Maskinen skal holdes ren. Skilte og mærkater skal være fuldstændigt læsbare.

Brug altid din sunde fornuft.

Det er umuligt at dække alle tænkelige situationer, du kan komme ud for. Vær altid forsigtig og brug din sunde

fornuft. Når du kommer ud for en situation, som du er usikker på, skal du spørge en ekspert til råds. Henvend dig til en forhandler, til dit serviceværksted eller til en, der har erfaring med brugen af maskinen. Undgå at udføre opgaver, som du ikke føler dig tilstrækkeligt kvalificeret til!



ADVARSEL! Overeksponering af vibrationer kan medføre blodkar- eller nerveskader hos personer med blodcirkulationsproblemer. Kontakt en læge, hvis du oplever kropslige symptomer, som kan relateres til overeksponering af vibrationer. Eksempler på sådanne symptomer er følelsesløshed, manglende følesans, "kildren", "stikken", smerte, manglende eller reduceret styrke i forhold til normalt, forandringer i hudens farve eller i dens overflade. Disse symptomer forekommer almindeligvis i fingre, hænder eller håndled. Risiciene kan øges ved lave temperaturer.



ADVARSEL! Denne maskine skaber et elektromagnetisk felt under brug. Dette felt kan i nogle tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at reducere risikoen for alvorlige eller dødbringende skader anbefaler vi, at personer med medicinske implantater kontakter deres læge og producenten af det medicinske implantat, før de tager maskinen i brug.



ADVARSEL! Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug være et farligt redskab, som kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Lad aldrig børn eller personer, som ikke er instrueret i håndtering af maskinen, bruge eller vedligeholde den. Brugers alder kan være reguleret af lokale regler.

Maskinen bør ikke benyttes af personer med nedsat fysisk eller mental formåen eller af personer, som af helbredsrelaterede årsager ikke er i stand til at betjene maskinen, medmindre de overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

Lad aldrig andre bruge maskinen, uden at du har sikret dig, at vedkommende har forstået indholdet i brugsanvisningen.

Brug aldrig maskinen, hvis du er træt, hvis du har drukket alkohol, eller hvis du tager medicin, som kan påvirke dit syn, dit overblik eller din kropskontrol.



ADVARSEL! Ikke-autoriserede ændringer og/eller ikke-autoriseret tilbehør kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Maskinens oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden producentens samtykke.

Foretag aldrig ændringer på maskinen, så den ikke længere svarer til originaludførelsen, og undlad at bruge maskinen, hvis den ser ud til at være blevet ændret af andre.

Brug aldrig en maskine, som er behæftet med fejl. Følg vedligeholdelses-, kontrol- og serviceinstruktionerne i denne brugsanvisning. Visse vedligeholdelses- og serviceforanstaltninger må kun udføres af erfarne og kvalificerede specialister.

Brug altid originaltilbehør.

Elektrisk sikkerhed

- Pas på ikke at køre over strømkablet. Hold strømkablet på sikker afstand af skæreudstyret. En beskadiget strømledning kan medføre, at maskinen bliver strømførende.
- Hvis strømkablet beskadiges, skal du trække stikket ud af stikkontakten med det samme uden at berøre den beskadigede del af strømkablet.
- Hvis strømkablet beskadiges, skal maskinen indleveres på et autoriseret serviceværksted, så kablet kan blive udskiftet.
- Klip altid i retningen væk fra strømkablet, så det ikke bliver kørt over.
- Tilslut maskinen til en jordet forlængerledning, som er egnet til udendørs brug. Kablet skal have et strømførende tværsnit på mindst $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ og må maks. være 30 m langt.
- Tilslut altid maskinen via en HFI-afbryder med personbeskyttelse, dvs. en HFI-afbryder, der udløser ved en jordfejlstrom på 30 mA.

Sikkerhed i arbejdsområdet

- Genstande, som kommer i kontakt med skæreudstyret, kan blive kastet ud og forårsage skader på personer eller andre genstande. Hold personer og dyr på sikker afstand.
- Undgå anvendelse i dårligt vejr. F.eks. i tæt tåge, kraftig regn, hård vind og kraftig kulde osv.
- Brug kun maskinen i dagslys eller under andre gode belysningsforhold.
- Iagttag omgivelserne for at sikre, at der ikke er noget, der kan komme til at påvirke din kontrol over maskinen.
- Pas på rødder, sten, kviste, huller, grøfter osv. Højt græs kan skjule forhindringer.

- Ved skrånende terræn bør gåstrækningen lægges vinkelret på skråningen. Det er meget lettere at gå på tværs af en skråning end op og ned.
- Vær forsigtig, når du nærmer dig uoverskuelige hjørner og genstande, der kan blokere for udsynet.

Arbejdssikkerhed

- Brug kun maskinen til det formål, den er beregnet til.
- Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se instruktionerne i afsnittet "Personligt beskyttelsesudstyr".
- Lad aldrig maskinen være uden opsyn, når motoren er i gang.
- Under transport skal motoren slukkes.
- Lyddæmperen er meget varm både under og et stykke tid efter brugen. Rør ikke lyddæmperen, hvis den er varm! Brug aldrig en maskine uden lyddæmper eller med en defekt lyddæmper.
- Stands slåarbejdet med det samme, hvis du rammer en ukendt genstand. Sluk for maskinen. **S400B** Fjern tændkablet fra tændrøret. **S400E** Træk stikket ud af stikkontakten. Kontrollér, at maskinen ikke er beskadiget.
- Hvis der opstår kraftige vibrationer, skal du øjeblikkeligt standse motoren. **S400B** Fjern tændkablet fra tændrøret. **S400E** Træk stikket ud af stikkontakten. Kontrollér, at maskinen ikke er beskadiget.
- Foretag aldrig justeringer, mens motoren kører.

Grundlæggende arbejdsteknik


Generelt

Oprivning foretages for at forny og lufte en græsplæne, der er beskadiget af mos, ukrudt osv. Denne behandling skal gennemføres i starten af sæsonen, når græsset har kraftig vækst.

- Slå græsplænen. Ryd den omhyggeligt for at undgå skader på knivene.
- Kør én gang i én retning og endnu en gang vinkelret på den oprindelige retning for at opnå det bedste resultat.

Arbejdsdybde

- Sænk håndtaget for at sænke skæreudstyret.

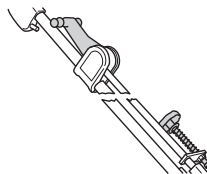

- Arbejdsdybden justeres med justerskruen og bør indstilles til ca. 4-5 mm. Juster indstillingen efter et par timers arbejde.
- Løft skæreudstyret, når maskinen flyttes.

Start og stop

Før start



ADVARSEL! Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.


Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se instruktionerne i afsnittet "Personligt beskyttelsesudstyr".

- Sørg for, at ingen uvedkommende opholder sig inden for arbejdsområdet.
- Gennemfør daglig vedligeholdelse. Se anvisningerne under afsnittet "Vedligeholdelse".


Start

S400B

- Indstil gashåndtaget til fuld gas.



- Ved koldstart: Stil chokeren i chokestilling.

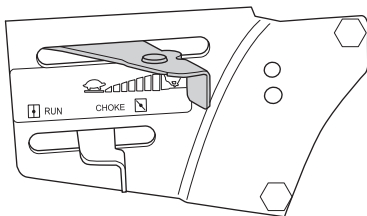


- Drej kontakten til "I"-position.
- Tag fat i starthåndtaget, træk langsomt startsnoren ud med højre hånd indtil modstand (starthagerne griber fat), og træk derefter i snoren med nogle hurtige og kraftige ryk. Vikl aldrig startsnoren rundt om hånden.
- Stil chokerhåndtaget i RUN-positionen.
- Tryk stangen ind imod styret for at starte drevet til knivene. Slip stangen for at afbryde drevet til knivene.

S400E



VIGTIGT! Brug en forlængerledning, der er beregnet til udendørs brug. Tilslut altid maskinen via en HFI-afbryder med personbeskyttelse, dvs. en HFI-afbryder, der udløser ved en jordfejlstrøm på 30 mA. Brug ikke maskinen i regnvejr eller på en våd græsplæne.

- Sæt strøm til maskinen.
- Hold startlåsen på gaskablet inde, og tryk gashåndtaget i retning af håndtaget for at starte motoren.

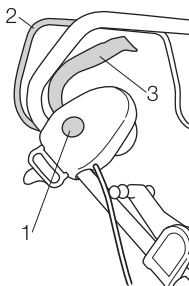

Tryk stangen ind imod styret for at starte drevet til knivene. Slip stangen for at afbryde drevet til knivene.

Stop

- **S400B** Drej kontakten til "0"-position.
- **S400E** Slip gashåndtaget for at standse motoren.

Generelt



ADVARSEL! Brugeren må kun udføre den form for vedligeholdelses- og servicearbejde, der beskrives i denne brugsanvisning. Mere omfattende arbejde skal udføres af et autoriseret serviceværksted.

S400B Undgå utilsigtet start ved at fjerne tændkablet fra tændrøret.

S400E Kontrol og/eller vedligeholdelse skal udføres med motoren afbrudt og stikket trukket ud af stikkontakten.

- Lad din Klippo-forhandler efterse maskinen regelmæssigt og foretage nødvendige indstillinger og reparationer.
- Brug altid originaltilbehør.

Dagligt eftersyn

Generelt eftersyn

- Kontrollér, at maskinens sikkerhedsudstyr er ubeskadiget.
- Kontrollér, at skruer og møtrikker er spændte.
- **S400E** Kontrollér, at ledningen og forlængerledningen er intakte og i god stand. Hvis strømkablet beskadiges, skal maskinen indleveres på et autoriseret serviceværksted, så kablet kan blive udskiftet.


Udvendig rengøring

- Kontroller, at motorens køleluftindsugning er fri for løv, græs og snavs. Rengør koleribber.
- Rengør maskinen udvendigt. Sprøjt aldrig vand direkte på motoren.
- Smør alle bevægelige dele med motorolie.

Justering af kabelspændingen

Hvis drevet ikke fungerer efter hensigten, skal drevkablet muligvis justeres.

- Løsn låsemøtrikken.

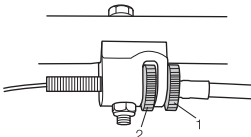


- Spænd kablet ved at dreje spændingsskruen.
- Spænd låsemøtrikken.

Luftfilter (S400B)

- Løsn klemmerne på luftfilterafskærmningens sider, og fjern afskærmningen.
- Udskift filteret.
- Monter luftfilterdækslet.

Olieniveau (S400B)

- Anbring maskinen i en vandret position.
- Skru oliepåfyldningslåget af.

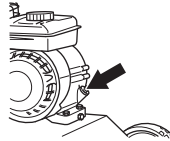

- Kontrollér oliestanden, og supplér om nødvendigt. Oliestanden skal stå op til ca. 35 mm under den nederste del af røråbningen.
- Skru oliepåfyldningslåget på.


Olieskift

Motorolie skal udskiftes efter de første fem timers drift og derefter for hver 50 timers normal drift eller 25 timers tung drift. Skift motorolie med varm motor.

- Tøm benzintanken ved at køre maskinen tør.
- Fjern aftapningsproppen.
- Tip maskinen, og tap olien over i en egnet beholder. **BEMÆRK!** Tændrørene skal vende opad, når maskinen tippes.
- Forhør dig på den nærmeste benzintank om, hvor du kan komme af med den overskydende motorolie.
- Sæt proppen tilbage, og påfyld ny olie.

Tændrør (S400B)

- Hvis maskinens effekt er lav, hvis den er vanskelig at starte, eller hvis tomgangsskruen er ujævn: Kontrollér altid først tændrøret, før du foretager yderligere afhjælpning.
- Hvis tændrøret er tilstoppet, skal det renses, og samtidig skal det kontrolleres, at elektrodeafstanden er 0,7-0,8 mm. Udskift for hver 100 timer eller én gang pr. sæson.

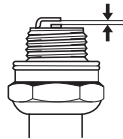

BEMÆRK! Brug altid anbefalet tændrørstype! Forkert tændrør kan ødelægge stempel/cylinder.

TEKNISKE DATA

Tekniske data

	S400B	S400E
Motor		
Motorproducent	Briggs & Stratton	Leroy Somer 230V + 50Hz
Cylindervolumen, cm ³	127	-
Nominell motoreffekt, kW (se anm. 1)	2,9	1,6
Tændingssystem		
Tændrør	Champion RJ19LM	NGK BPR6ES
Elektrodeafstand, mm	0,76	0,7-0,8
Brændstof-/smøresystem		
Volumen benzintank, liter	1,9	-
Volumen olietank, liter	0,6	-
Motorolie	SAE 30, SAE 10W-30	-
Vægt		
Maskine med tomme tanke, kg	35	35
Støjemissioner (se anm. 2)		
Lydeffektniveau, målt dB(A)	91	82
Lydeffektniveau, garanteret dB(A)	94	85
Lydniveauer (se anm. 3)		
Lydtrykniveau ved brugerens øre, dB(A)	80	71
Vibrationsniveauer, a_{hveq} (se anm. 4)		
Håndtag, m/s ²	<2,5	<2,5
Skæredstyr		
Arbejdsbredde, mm	400	400
Arbejdsbredde, mm	0-15	0-15
Hastighed, o/min.	3000	3000
Kraftoverførsel	V-rem med kobling via remstrammer.	V-rem med kobling via remstrammer.

Anm. 1: Motorens effekttangivelse er den gennemsnitlige nettoeffekt (ved det anførte omdrejningstal) for en typisk produktionsmodel af motoren målt iht. SAE-standarden J1349/ISO1585. Motorer fra masseproduktionen kan afvige fra denne værdi. Den faktiske effekt på motoren, som monteres i den færdige maskine, vil afhænge af driftshastigheden, miljøhensyn og andre værdier.

Anm. 2: Emission af støj til omgivelserne målt som lydeffekt (L_{WA}) i henhold til Rådets direktiv 2000/14/EF.

Anm. 3: Lydtryksniveau iht. EN 836. Rapporterede data for lydtryksniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1,2 dB (A).

Anm. 4: Vibrationsniveau iht. EN 836. Rapporterede data for vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 0,2 m/s².

SYMBOLFORKLARING

Symboler på maskinen:

ADVARSEL! Hvis maskinen brukes uforsiktig eller feilaktig, kan den være et farlig redskap som kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre.

Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Se opp for gjenstander som slynges ut og rikosjetterer.

Bruk aldri maskinen dersom personer, spesielt barn, eller husdyr oppholder seg i nærheten.




Hindre utilsiktet oppstart ved å fjerne tenningskabelen fra tennpluggen.

Advarsel om roterende kniv. Pass på hender og føtter.

Kontroll og/eller vedlikehold skal utføres med motoren avslått og støpselet trukket ut av stikkkontakten.

Enkleisolert

Maskinen må ikke utsettes for regn eller fuktighet. Hvis det kommer vann inn i maskinen øker faren for elektrisk støt.

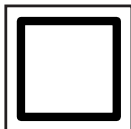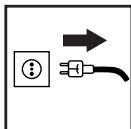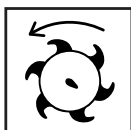

Dette produktet er i overensstemmelse med gjeldende CE-direktiv.



Støyutslipp til omgivelsene ifølge EFs direktiv. Maskinens utslipp angis i kapitlet Tekniske data og på klistremerke.

Forklaring av advarselmerker

Advarslene er delt inn i tre nivåer.

Advarsel!



ADVARSEL! Brukes hvis det er fare for alvorlig skade eller dødsfall for brukeren eller skade på omgivelsene hvis instruksjonene i håndboken ikke følges.

OBS!



OBS! Brukes hvis det er fare for skade på brukeren eller omgivelsene hvis instruksjonene i håndboken ikke følges.

MERKNAD!



MERKNAD! Brukes hvis det er fare for skade på gjenstander eller maskinen hvis instruksjonene i håndboken ikke følges.

PRESENTASJON

Innhold

SYMBOLFORKLARING

Symboler på maskinen:	20
Forklaring av advarselsmerker	20

PRESENTASJON

Innhold	21
Kjære kunde	21

PRESENTASJON

Hva er hva i maskinen	22
-----------------------------	----

BRENNSTOFFHÅNTERING

Generelt	23
Brennstoff	23
Fylling av brennstoff	23
Transport og oppbevaring	23

BETJENING

Montering og innstillinger	24
Personlig verneutstyr	24
Generelle sikkerhetsinstruksjoner	24
Grunnleggende arbeidsteknikk	25
Start og stopp	26

VEDLIKEHOLD

Generelt	27
Daglig ettersyn	27
Stramme vaieren	27
Luftfilter	27
Oljenivå	27
Tennplugg	27

TEKNISKE DATA

Tekniske data	28
EF-erklæring om samsvar	27

Kjære kunde

Takk for at du valgte en Klippo®-maskin.

Vi håper du vil bli fornøyd med maskinen din og at den vil være din følgesvenn i lang tid fremover. Et kjøp av et av våre produkter gir deg tilgang til profesjonell hjelp med reparasjoner og service. Hvis maskinen ikke er kjøpt hos en av våre autoriserte forhandlere så spør dem etter nærmeste serviceverksted.


Denne bruksanvisningen er et verdipapir. Ved å følge dens innhold (bruk, service, vedlikehold osv.) kan du vesentlig forlenge maskinens levetid og også øke dens bruk verdi. Sørg for å overlate bruksanvisningen til den nye eieren hvis du selger maskinen din.

Produsentens reservasjon

All informasjon og alle data i denne bruksanvisningen var gjeldende den dato da denne bruksanvisningen ble levert til trykking.

Klippo arbeider løpende med å videreutvikle sine produkter, og forbeholder seg derfor retten til endringer vedrørende bl.a. form og utseende uten varsel.

PRESENTASJON

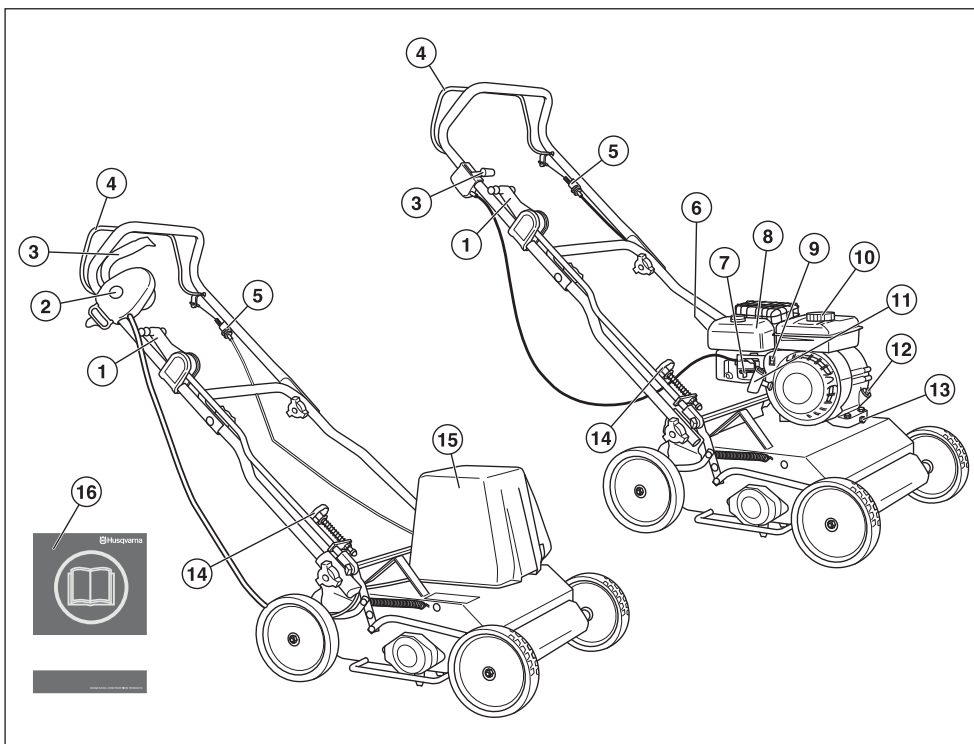

Hva er hva i maskinen

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Håndtak - løfte/senke klippeutstyret | 9 Bryter |
| 2 Startgassperre | 10 Bensintanklokk |
| 3 Gassregulator | 11 Starthåndtak |
| 4 Stang for start/stopp av klippekriver | 12 Påfylling av olje |
| 5 Stramme vaieren | 13 Tappeplugg |
| 6 Tennplugg | 14 Justeringsskrue - arbeidsdybde |
| 7 Chokeregulator | 15 El-motor |
| 8 Luftfilterdeksel | 16 Bruksanvisning |

BRENNSTOFFHÅNDTERING

Generelt



ADVARSEL! Å kjøre en motor i et innestengt eller dårlig ventilert rom kan forårsake dødsfall ved kveling eller karbonmonoksidforgiftning.

Bensin og bensindamp er svært brannfarlig og kan gi alvorlige skader ved innånding og hudkontakt. Vær derfor forsiktig ved håndtering av bensin og sørg for god ventilasjon ved bensinhåndtering.

Motorens avgasser er varme og kan inneholde gnister som kan forårsake brann. Start derfor aldri maskinen innendørs eller i nærheten av lettantennelig materiale!

Det må ikke røykes og heller ikke plasseres varme gjenstander i nærheten av brennstoffet.

Brennstoff

MERKNAD! Maskinen er utstyrt med en firetaktsmotor. Påse at det alltid er tilstrekkelig med olje i oljetanken.

Bensin

- Bruk blyfri eller blyholdig kvalitetsbensin.
- Anbefalt laveste oktantall er 90 (RON). Hvis man kjører motoren med bensin med lavere oktantall enn 90, kan det oppstå såkalt banking. Dette medfører økt motortemperatur, som kan resultere i alvorlige motorhavarier.
- Der miljøtilpasset bensin, såkalt alkylatbensin, er tilgjengelig, skal slik brukes.

Motorolje

MERKNAD! Kontroller oljenivået før gressklipperen startes. For lavt oljenivå kan forårsake akvordige motorskader.

- Se anvisningene i delen "Vedlikehold".
- Motoroljen skal skiftes første gang etter 5 timers kjøretid. Anbefalte oljetyper er angitt under Tekniske data. Bruk aldri olje ment for totaktsmotorer.

Fylling av brennstoff



ADVARSEL! Stans motoren og la den avkjøles noen minutter før brennstoff fylles på. Motoren slås av, og stoppbryteren settes i STOP-stilling.

Åpne tankklokket sakte ved påfylling av brennstoff slik at et eventuelt overtrykk forsvinner sakte.

Tørk rent rundt tankklokket.

Trekk tankklokket godt til etter bruk. Uaktsomhet kan føre til brann.

Flytt maskinen minst 3 m fra tankingsstedet før du starter den.

Start aldri maskinen:

- Hvis du har sølt brennstoff eller motorolje på maskinen. Tørk opp alt søl og la bensinrestene fordampe.
- Hvis du har sølt brennstoff på deg selv eller klærne dine, skift klær. Vask de kroppsdeler som har vært i kontakt med brennstoff. Bruk såpe og vann.
- Hvis maskinen lekker brennstoff. Kontroller regelmessig med tanke på lekkasje fra tankklokk og brennstoffledninger.

Transport og oppbevaring


- Oppbevar og transporter maskin og brennstoff slik at det ikke er fare for at en eventuell lekkasje og damp kommer i kontakt med gnister eller åpen ild, for eksempel fra el-maskiner, el-motorer, elektriske kontakter/strømbrytere, eller varmekjeler.
- Ved oppbevaring og transport av brennstoff må det brukes kanner som er spesielt beregnet og godkjent for formålet.

Langtids oppbevaring

- Ved lengre tids oppbevaring av maskinen skal brennstofftanken tømmes. Hør med nærmeste bensinstasjon hvor du kan bli kvitt overflødig brennstoff.

Montering og innstillinger

- Monter håndtaket i håndtakholderen på maskinen.

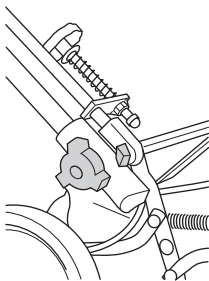

- Monter betjeningstangen til å løfte/senke klippeutstyret

Motorolje (S400B)

- Motoren leveres uten olje. Fyll opp med motorolje til riktig nivå. Se anvisningene i delen "Vedlikehold".

Personlig verneutstyr

Ved all bruk av maskinen skal det brukes godkjent personlig verneutstyr. Personlig verneutstyr eliminerer ikke skaderisikoen, men det reduserer virkningen av en skade hvis ulykken skulle være ute. Be forhandleren om hjelp ved valg av utstyr.

Bruk alltid:

- Sklisikre og solide støvler eller skor.
- Bruk alltid kraftige langbukser. Ikke bruk kortbukser eller sandaler, og gå ikke barbert.
- Hansker skal brukes ved behov, f.eks. ved montering, inspeksjon eller rengjøring av skjæreutstyr.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

Dette avsnittet beskriver grunnleggende sikkerhetsanvisninger for bruk av maskinen. Denne informasjonen kan aldri erstatte den kunnskap en profesjonell bruker besitter i form av opplæring og praktisk erfaring.

- Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Les bruksanvisningen fra motorprodusenten.
- Husk at brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer som rammer andre mennesker eller deres eiendom.
- Maskinen skal holdes ren. Skilter og merker må være fullt lesbare.

Bruk alltid sunn fornuft

Det er umulig å dekke alle tenkelige situasjoner som kan forekomme. Vær alltid forsiktig og bruk sunn fornuft. Når du kommer ut for en situasjon som gjør deg usikker på fortsatt bruk, skal du rådføre deg med en ekspert. Kontakt forhandleren, serviceverkstedet eller en erfaren bruker. Unngå all bruk som du ikke føler deg tilstrekkelig kvalifisert til!



ADVARSEL! Overeksponering for vibrasjoner kan føre til blodkar- eller nerveskader hos personer som har blodsirkulasjonsforstyrrelser. Oppsøk lege hvis du opplever fysiske symptomer som kan relateres til overeksponering for vibrasjoner. Eksempel på slike symptomer er dovning, manglende følelse, "kiling", "stikk", smerte, manglende eller redusert styrke, forandringer i hudens farge eller overflate. Disse symptomene opptrer vanligvis i fingrer, hender eller håndledd. Risikoen kan øke ved lave temperaturer.



ADVARSEL! Denne maskinen skaper et elektromagnetisk felt når den er i bruk. Dette feltet kan under visse omstendigheter forstyrre aktive eller passive medisinske implantater. For å redusere risikoen for alvorlig eller livstruende skade, anbefaler vi at personer med medisinske implantater rådfører seg med sin lege og produsenten av det medisinske implantatet før denne maskinen tas i bruk.



ADVARSEL! Hvis maskinen brukes uforsiktig eller feilaktig, kan den være et farlig redskap som kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre. La aldri barn eller andre personer som ikke har opplæring i bruk av maskinen bruke eller vedlikeholde den. Lokale forskrifter kan regulere brukerens alder.

Maskinen må ikke brukes av personer med nedsatt fysisk eller mental kapasitet, eller personer som av helseårsaker ikke er i stand til å betjene maskinen, uten tilsyn av en person som er ansvarlig for sikkerheten.

La aldri noen annen bruke maskinen før du har forsikret deg om at de har forstått innholdet i bruksanvisningen.

Bruk aldri maskinen hvis du er trett, har drukket alkohol eller bruker medisiner som kan påvirke syn, vurderingsevne eller kroppskontroll.



ADVARSEL! Uautoriserte endringer og/eller tilleggsutstyr kan medføre alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre. Maskinens opprinnelige konstruksjon må ikke under noen omstendighet endres uten produsentens tillatelse.

Modifiser aldri denne maskinen slik at den ikke lenger stemmer overens med originalutførelsen, og bruk den ikke hvis den synes å ha blitt modifisert av andre.

Bruk aldri en maskin som det er noe galt med. Følg vedlikeholds-, kontroll- og serviceinstruksjonene i denne bruksanvisningen. Noen vedlikeholds- og servicetiltak må utføres av erfarne og kvalifiserte spesialister.

Bruk alltid originalt tilleggsutstyr.

Elektrisk sikkerhet

- Unngå å kjøre over strømkabelen. Hold strømkabelen borte fra klippeutstyret. En skadet strømkabel kan føre til at maskinen blir strømførende.
- Hvis strømkabelen blir skadet, må støpselet trekkes ut av stikkkontakten umiddelbart, uten å berøre den skadete delen av strømkabelen.
- Hvis strømkabelen blir skadet må maskinen leveres til en autorisert serviceforhandler for utskifting.
- Klipp alltid bort fra strømkabelen, for å unngå å kjøre over den.
- Koble maskinen til en jordet skjøteledning beregnet for bruk utendørs. Kabelen må ha et strømførende areal på minst $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ og en maksimal lengde på 30 m.
- Maskinen må alltid kobles via en jordfeilbryter med personbeskyttelse, dvs. en jordfeilkrets bryter som utløses ved jordfeil på 30 mA.

Sikkerhet i arbeidsområdet

- Gjenstander som slår mot klippeutstyret kan bli kastet ut og forårsake skade på personer eller gjenstander. Hold god avstand til personer og dyr.
- Unngå bruk i dårlig vær. Slik som tett tåke, kraftig regn, sterk vind, kraftig kulde osv.
- Bruk maskinen kun i dagslys eller under andre godt opplyste forhold.
- Hold øye med omgivelsene for å sikre at ingenting kan påvirke kontrollen over maskinen.
- Vær oppmerksom på røtter, stein, kvister, fordypninger, grøfter osv. Høyt gress kan skjule hindringer.
- I skrånende terreng bør man gå vinkelrett på hellingen. Det er mye lettere å gå på tvers i en skråning enn opp og ned.
- Vær forsiktig når du nærmer deg skjulte hjørner eller gjenstander som blokkerer sikten.

Arbeidssikkerhet

- Maskinen skal bare brukes til det den er beregnet på.
- Bruk personlig verneutstyr. Se anvisninger under overskriften "Personlig verneutstyr".
- Forlat aldri maskinen uten tilsyn med motoren i gang.
- Ved forflytning skal motoren slås av.
- Under og en stund etter bruk er lyddemperen meget varm. Lyddemperen må ikke røres når den er varm! Bruk aldri en maskin uten lyddemper eller med defekt lyddemper.
- Stopp klippingen umiddelbart hvis du treffer en ukjent gjenstand. Slå av maskinen. **S400B** Koble tennpluggkabelen fra tennpluggen. **S400E** Trekk ut støpselet. Kontroller at maskinen ikke er skadet.
- Hvis det oppstår kraftige vibrasjoner, stans maskinen. **S400B** Koble tennpluggkabelen fra tennpluggen. **S400E** Trekk ut støpselet. Kontroller at maskinen ikke er skadet.
- Foreta aldri justeringer mens motoren er i gang.

Grunnleggende arbeidsteknikk


Generelt

Mosefjerning utføres for å lufte en plen som er skadet av mose, kvister og lignende. Denne behandlingen bør utføres tidlig i sesongen mens gresset gror godt.

- Klippe plenen. Rydd plenen grundig for å unngå skade på klippeknivene.
- Kjør én gang i en retning, og en gang til i rett vinkel på den første retningen for å få best mulig resultat.

Arbeidsdybde

- Senk håndtaket for å senke klippeutstyret.

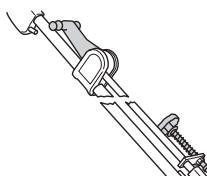

- Arbeidsdybden justeres med justeringsskruen, og bør stilles inn på ca. 4-5 mm. Juster innstillingen på nytt etter noen timers bruk.
- Løft klippeutstyret når maskinen skal flyttes.

Start og stopp

Før start



ADVARSEL! Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.


Bruk personlig verneutstyr. Se anvisninger under overskriften "Personlig verneutstyr".

- Sørg for at ikke uvedkommende oppholder seg i arbeidsområdet.
- Utfør daglig vedlikehold. Se anvisningene i delen "Vedlikehold".


Start

S400B

- Sett gasshendelen på full gass.



- Ved kaldstart: Still chokehendelen i choke-stilling.

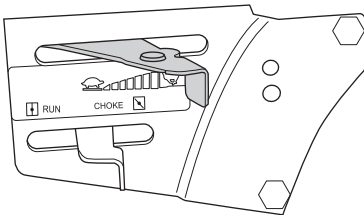


- Still bryteren i stillingen "I".
- Ta tak i starthåndtaket med høyre hånd og dra langsomt ut startsnoren til du merker motstand (starthakene griper inn) og trekk deretter raskt og kraftig til. Surr aldri startlinen rundt hånden.
- Sett chokehendelen i RUN-stilling.
- Skyv stangen inn mot håndtaket for å starte driften av klippeknivene. Slipp stangen for å stoppe driften av klippeknivene.

S400E



VIGTIG! Bruk skjøteledning til utendørsbruk. Maskinen må alltid kobles via en jordfeilbryter med personbeskyttelse, dvs. en jordfeilkrets-bryter som utløses ved jordfeil på 30 mA. Bruk ikke maskinen når det regner eller mens plenen er våt.

- Plugg inn maskinen.
- Hold inne gasspaken på starteren og skyv gasshendelen mot håndtaket for å starte motoren.

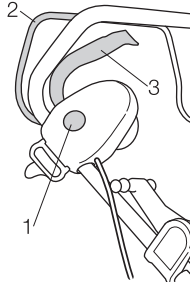

Skyv stangen inn mot håndtaket for å starte driften av klippeknivene. Slipp stangen for å stoppe driften av klippeknivene.

Stopp

- **S400B** Still bryteren i stillingen "0".
- **S400E** Slipp gasshendelen for å stoppe motoren.

Generelt



ADVARSEL! Brukeren må kun utføre det vedlikeholds- og servicearbeidet som beskrives i denne bruksanvisningen. Mer omfattende inngrep skal utføres av et autorisert serviceverksted.

S400B Hindre utilsiktet oppstart ved å fjerne tenningskabelen fra tennpluggen.

S400E Kontroll og/eller vedlikehold skal utføres med motoren avslått og støpselet trukket ut av stikkontakten.

- La Klippo-forhandleren regelmessig kontrollere maskinen og utføre nødvendige innstillinger og reparasjoner.
- Bruk alltid originalt tilleggsutstyr.

Daglig ettersyn

Generell inspeksjon

- Kontroller at maskinens sikkerhetsutstyr er uskadet.
- Kontroller at skruer og mutre er trukket til.
- **S400E** Kontroller at ledningen og skjøteledningen er hel og i god stand. Hvis strømkabelen blir skadet må maskinen leveres til en autorisert serviceforhandler for utskifting.


Utvendig rengjøring

- Kontroller at motorens kjøleluftinntak er fritt for støv, gress og smuss. Rengjør kjøleflenser.
- Rengjør maskinen utvendig. Spyl aldri vann direkte mot motoren.
- Smør alle bevegelige deler med motorolje.

Stramme vaieren

Hvis drivverket ikke fungerer som det skal, kan det være at drivvaieren må justeres.

- Løsne låsemutteren.

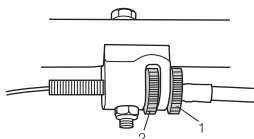


- Stram vaieren ved å dreie på strammeskruen.
- Trekk til låsemutteren.

Lufffilter (S400B)

- Løsne klemmene på lufffilterdekselets sider og ta av dekselet.
- Skifte filteret.
- Sett lufffilterlokket tilbake.

Oljenivå (S400B)

- La maskinen stå i vannrett stilling.
- Skru av oljepåfyllingslokket.

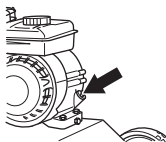

- Kontroller oljenivået og etterfyll om nødvendig. Oljenivået skal være ca. 35 mm nedenfor den nedre delen av røråpningen.
- Skru på oljepåfyllingslokket.


Oljeskift

Motoroljen må skiftes etter de første fem brukstimer, og deretter hver 50. driftstime ved normal bruk eller hver 25. time ved krevende bruk. Skift motorolje mens motoren er varm.

- Tøm bensintanken ved å kjøre maskinen til tanken er tom.
- Fjern avtappingspluggen.
- Vipp opp maskinen og tøm oljen i en egnet beholder. OBS! Tennpluggene skal peke oppover når du vipper opp maskinen.
- Hør med nærmeste bensinstasjon hvor du kan bli kvitt overflødig motorolje.
- Sett pluggen tilbake og fyll på med ny olje.

Tennplugg (S400B)

- Hvis maskinens effekt er for lav, hvis den er vanskelig å starte eller hvis tomgangen er ujevn: kontroller alltid tennpluggen først før andre tiltak iverksettes.
- Hvis tennpluggen har mye belegg, rengjøres den, og kontroller samtidig at elektrodeavstanden er 0,7-0,8 mm. Skift olje hver 100. driftstime eller én gang hver sesong.

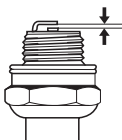

MERKNAD! Bruk alltid anbefalt type tennplugg! Feil tennplugg kan ødelegge stempel/sylinder.

TEKNISKE DATA

Tekniske data

	S400B	S400E
Motor		
Motorprodusent	Briggs & Stratton	Leroy Somer 230V + 50Hz
Sylindervolum, cm ³ :	127	-
Nominell motoreffekt, kW (se anm. 1)	2,9	1,6
Tenningsystem		
Tennplugg	Champion RJ19LM	NGK BPR6ES
Elektrodeavstand, mm	0,76	0,7-0,8
Brennstoff-/smøresystem		
Volum bensintank, liter	1,9	-
Volum oljetank, liter	0,6	-
Motorolje	SAE 30, SAE 10W-30	-
Vekt		
Maskin med tomme tanker, kg	35	35
Støyutslipp (se anm. 2)		
Lydeffektnivå, mål dB(A)	91	82
Lydeffektnivå, garantert dB(A)	94	85
Ljudnivåer (se anm. 3)		
Lydtrykknivå ved brukerens øre, dB(A)	80	71
Vibrasjonsnivåer, a_{hveg} (se anm. 4)		
Håndtak, m/s ²	<2,5	<2,5
Skjæreutstyr		
Arbeidsbredde, mm	400	400
Arbeidsbredde, mm	0-15	0-15
Hastighet, o/min.	3000	3000
Drivverk	V-rem med clutch via remstrammer.	V-rem med clutch via remstrammer.

Merknad 1: Motorens angitte effekt er gjennomsnittlig nettoeffekt (ved angitt turtall) for en typisk produksjonsmotor for motormodellen, målt ifølge SAE-standarden J1349/ISO1585. Masseproduserte motorer kan avvike fra denne verdien. Faktisk effekt for motor montert på den ferdige maskinen vil avhenge av driftshastighet, miljøbetingelser og andre verdier.

Merknad 2: Utslipp av støy til omgivelsene målt som lydeffekt (L_{WA}) ifølge EF-direktiv 2000/14/EC.

Merknad 3: Lydtrykksnivå i henhold til EN 836. Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk spredning (standard avvik) på 1,2 dB (A).

Merknad 4: Vibrasjonsnivå i henhold til EN 836. Rapporterte data for ekvivalent vibrasjonsnivå har en typisk statistisk spredning (standard avvik) på 1 m/s².

MERKKIEN SELITYKSET

Koneessa esiintyvät tunnukset:

VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti käytettynä olla vaarallinen työväline, joka saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tai kuoleman.

Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Varo sinkoutuvia esineitä ja kimmokkeita.

Älä käytä konetta koskaan, jos lähetyvyillä on ihmisiä, erityisesti lapsia, tai kotieläimiä.





Estä tahaton käynnistys irrottamalla sytytyskaapeli sytytystulpasta.

Varoitus pyörivistä teristä. Varo käsiä ja jalkoja.

Tarkastus ja/tai kunnossapito on tehtävä moottori sammutettuna ja pistoke pistorasiasta irrotettuna.

Yksiosaiset eristetty

Älä altista konetta sateelle tai märille olosuhteille. Koneeseen päässyt vesi lisää sähköiskun riskiä.

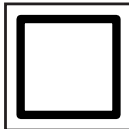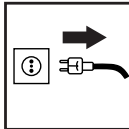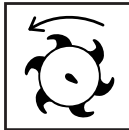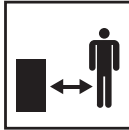

Tämä tuote täyttää voimassa olevan CE-direktiivin vaatimukset.



Melupäästöt ympäristöön Euroopan yhteisön direktiivin mukaisesti. Koneen päästöt ilmoitetaan luvussa Tekniset tiedot ja arvokilvessä.

Selvitys vaaratasoista

Varoitukset on jaettu kolmeen luokkaan.

Varoitus!



VAROITUS! Tätä käytetään, jos käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata käyttäjän vakava vamma tai kuolema tai ympäristön vahingoittuminen.

HUOM!



HUOM! Tätä käytetään, jos käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata käyttäjän loukkaantuminen tai ympäristön vahingoittuminen.

HUOMAUTUS!

HUOMAUTUS! Tätä käytetään, jos käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata materiaalin tai koneen vaurioittuminen.

Sisältö

MERKKIEN SELITYKSET

Koneessa esiintyvät tunnuksat: 29

Selvitys vaaratasoista 29

ESITTELY

Sisältö 30

Hyvä asiakas! 30

ESITTELY

Koneen osat 31

POLTTOAINEEN KÄSITTELY

Yleistä 32

Polttoaine 32

Tankkaus 32

Kuljetus ja säilytys 32

KÄYTTÖ

Asennus ja asetukset 33

Henkilökohtainen suojarustus 33

Yleiset turvaohjeet 33

Trimmauksen perustekniikka 34

Käynnistys ja pysäytys 35

KUNNOSSAPITO

Yleistä 36

Päivittäiset toimenpiteet 36

Kaapelin kireyden säätäminen 36

Ilmansuodatin 36

Öljymäärä 36

Sytytystulppa 36

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot 37

Hyvä asiakas!

Kiitos, että valitsit Klippo®-koneen!

Toivomme, että olet tyytyväinen koneeseesi, ja että se saa olla seuralaisenasasi pitkän aikaa eteenpäin.

Ostaessasi jonkin tuotteistamme saat ammattitaitoista korjaus- ja huoltoapua. Jos ostat koneen muualta kuin valtuutetulta jälleenmyyjältämme, pyydä myyjää neuvomaan lähin huoltoliike.


Tämä käyttöohje on arvokas asiakirja. Noudattamalla sen käyttö-, huolto- ja kunnossapito- ja muita ohjeita voit huomattavasti pidentää koneen elinikää ja lisätä myös sen jälleenmyyntiarvoa. Jos myyt koneesi, muista luovuttaa käyttöohje uudelle omistajalle.

valmistajan varaus

Kaikki tämän käyttöohjeen tiedot olivat voimassa silloin, kun tämä käyttöohje hyväksyttiin painettavaksi.

Klippo kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pitää siksi itselleen oikeuden mm. muotoa ja ulkonäköä koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

ESITTELY

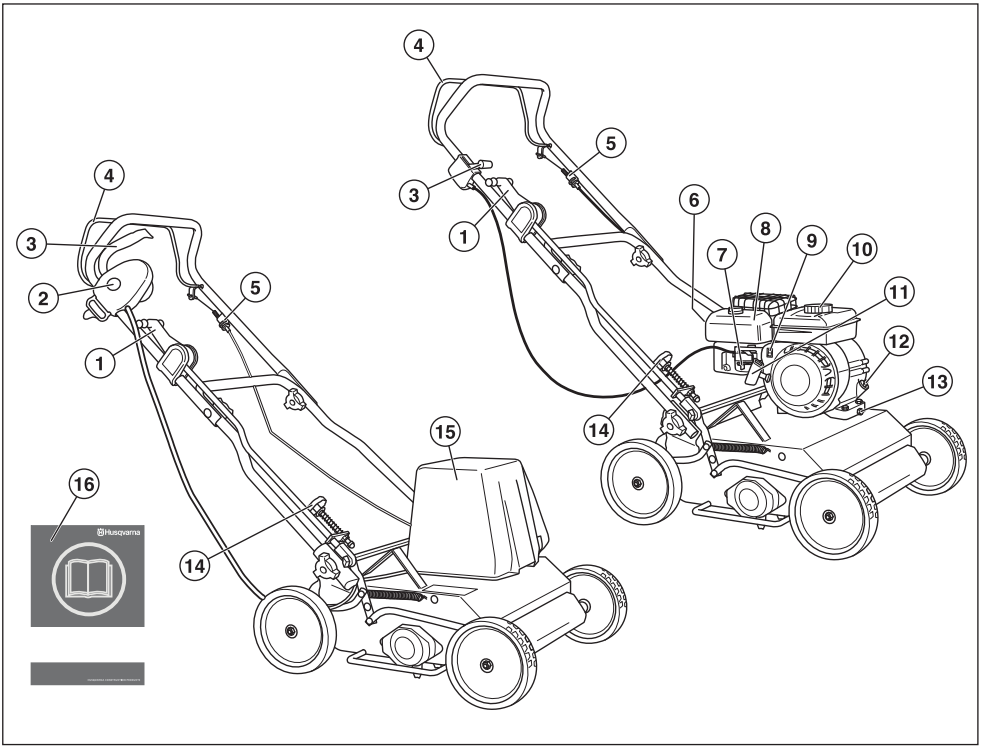

Koneen osat

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Kahva - leikkuulaitteiston lasku/nosto | 9 Katkaisin |
| 2 Puolikaasun lukitsin | 10 Polttoainesäiliön korkki |
| 3 Kaasuliipasin | 11 Käynnistyskahva |
| 4 Leikkuuterien käynnistys-/pysäytyslaippa | 12 Öljyn täyttö |
| 5 Kaapelin kireyden säätäminen | 13 Tyhjennystulppa |
| 6 Sytytystulppa | 14 Säättöruuvi - työskentelysyvyys |
| 7 Rikastin | 15 Sähkömoottori |
| 8 Ilmansuodattimen kotelo | 16 Käyttöohje |

POLTTOAINEEN KÄSITTELY

Yleistä



VAROITUS! Moottorin käyttäminen suljetussa tai huonosti ilmastoidussa tilassa voi aiheuttaa tukehtumisesta tai hiilimonoksidimyrkytyksestä johtuvan kuoleman.

Polttoaine ja polttoainehöyryt ovat erittäin tulenarkoja ja voivat hengitettynä ja ihokosketuksessa aiheuttaa vakavia vahinkoja. Käsittele siksi polttoainetta varovasti ja huolehdi polttoaineen käsittelypaikan hyvästä ilmanvaihdosta.

Moottorin pakokaasut ovat kuumia ja voivat sisältää kipinöitä jotka voivat aiheuttaa tulipalon. Älä koskaan käynnistä konetta sisätiloissa tai lähellä tulenarkaa materiaalia!

Älä tupakoi tankattaessa äläkä aseta kuumia esineitä polttoaineen lähelle.

Polttoaine

HUOMAUTUS! Koneessa on nelitahtimoottori. Varmista, että öljysäiliössä on aina tarpeeksi öljyä.

Bensiini

- Käytä lyijytöntä tai lyijyistä laatubensiiniä.
- Suositeltu alhaisin oktaaniluku on 90 (RON). Jos moottoria käytetään bensiinillä, jonka oktaaniluku on alhaisempi kuin 90, voi seurauksena olla nk. nakutus. Tämä nostaa moottorin lämpötilaa, mistä voi seurata moottorivaurioita.
- Ympäristöä säästävää bensiiniä, nk. alkylaattibensiiniä, on käytettävä siellä, missä sitä on saatavana.

Moottoriöljy

HUOMAUTUS! Tarkasta öljymäärä ennen ruohonleikkurin käynnistämistä. Liian vähäinen öljymäärä voi aiheuttaa vakavia moottorivahinkoja.

- Katso ohjeet jaksosta "Kunnossapito".
- Moottoriöljy on vaihdettava ensimmäisen kerran 5 tunnin ajon jälkeen. Katso käytettävän öljyn suositus teknisistä tiedoista. Älä koskaan käytä kaksitahtimoottoreille tarkoitettua öljyä.

Tankkaus



VAROITUS! Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä muutamia minutteja ennen tankkausta. Moottori tulee sammuttua ja pysäytin viedä pysäytysasentoon.

Avaa polttoainesäiliön korkki hitaasti tankkauksen yhteydessä, niin että mahdollinen ylipaine häviää hitaasti.

Pyyhi polttoainesäiliön korkin ympäristö puhtaaksi.

Kiristä polttoainesäiliön korkki huolellisesti tankkauksen jälkeen. Jos et tee sitä, seurauksena voi olla tulipalo.

Siirrä kone vähintään 3 metrin päähän tankkauspaikalta ennen käynnistämistä.

Älä koskaan käynnistä konetta:

- Jos koneelle on roiskunut polttoainetta tai moottoriöljyä. Pyyhi kaikki roiskeet pois ja anna bensiinin jäännösten haihtua.
- Jos olet läikkyttänyt polttoainetta itsesi päälle tai vaatteillesi, vaihda vaatteet. Pese ne ruuiniin, jotka ovat olleet kosketuksissa polttoaineeseen. Käytä saippua ja vettä.
- Jos koneesta vuotaa polttoainetta. Tarkasta säännöllisesti, etteivät säiliön korkki ja polttoainejohdot vuoda.

Kuljetus ja säilytys


- Säilytä ja kuljeta konetta ja polttoainetta niin, etteivät mahdolliset vuodot ja höyryt pääse kosketuksiin esimerkiksi sähkökoneista, sähkömoottoreista, sähkökytkimistä/katkaisimista tai lämmityskattiloista peräisin olevien kipinöiden tai avotulen kanssa.
- Polttoainetta on säilytettävä ja kuljetettava erityisesti tähän tarkoitukseen tarkoitetuissa ja hyväksytyissä astioissa.

Pitkäaikaissäilytys

- Ennen koneen siirtämistä pitempiaikaiseen säilytykseen, on polttoainesäiliö tyhjennettävä. Kysy lähimmältä bensiiniasemalta, mihin voit toimittaa ylimääräisen polttoaineen.

Asennus ja asetukset

- Aseta kahva koneen päällä olevaan kahvanpidikkeeseen.

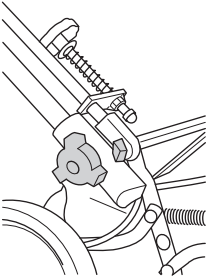

- Nosta/laske leikkulaitteistoa säätimellä.

Moottoriöljy (S400B)

- Laite toimitetaan ilman öljyä. Täytä moottoriöljyä oikealle tasolle. Katso ohjeet jaksosta "Kunnossapito".

Henkilökohtainen suojavarustus

Konetta käytettäessä on aina pidettävä hyväksytyjä henkilökohtaisia suojavarusteita. Henkilökohtaiset suojavarusteet eivät poista tapaturmien vaaraa, mutta lieventävät vaurioita onnettomuustilanteessa. Pyydä jälleenmyyjältä apua varusteiden valinnassa.

Käytä aina:

- Luistamattomat ja tukevat saappaat tai kengät.
- Käytä aina lujia pitkiä housuja. Älä käytä lyhyitä housuja tai sandaaleja, äläkä kulje paljasjaloin.
- Käsineitä on käytettävä tarvittaessa, esim. terälaitteen asennuksen, tarkastuksen tai puhdistuksen yhteydessä.

Yleiset turvaohjeet

Tässä osassa käsitellään koneen käyttöön liittyviä yleisiä turvamääräyksiä. Annetut tiedot eivät voi koskaan korvata osaamista, jonka ammattimies on hankkinut koulutuksessa ja käytännön työssä.

- Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Lue laitteen valmistajan toimittama käyttöopas.
- Muista, että käyttäjä on vastuussa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista tai niistä uhkaavista vaaroista
- Kone on pidettävä puhtaana. Kyltlien ja tarrojen on oltava täysin luettavissa.

Käytä aina tervettä järkeä

On mahdotonta käsitellä kaikki tilanteet, joihin voit joutua. Ole aina varovainen ja käytä tervettä järkeä. Jos joudut tilanteeseen, jossa tunnet itsesi epävarmaksi, sinun on lopetettava työskentely ja kysyttävä neuvoa

asiantuntijalta. Käännä myyjäliikkeeseen, huoltoliikkeen tai kokeneen käyttäjän puoleen. Älä ryhdy mihinkään tehtävään, jonka suhteen tunnet itsesi epävarmaksi!



VAROITUS! Liiallinen altistuminen tärinöille saattaa aiheuttaa verisuoni- tai hermovaurioita verenkiertohäiriöistä kärsiville henkilöille. Hakeudu lääkäriin, jos havaitset oireita, jotka voivat liittyä liialliseen tärinöille altistumiseen. Esimerkkejä tällaisista oireista ovat puutumiset, tunnottomuus, kutinat, pistelyt, kipu, voimattomuus tai heikkous, ihon värin tai pinnan muutokset. Näitä oireita esiintyy tavallisesti sormissa, käsissä tai ranteissa. Nämä vaarat voivat kasvaa alhaisissa lämpötiloissa.



VAROITUS! Kone muodostaa käytön aikana sähkömagneettisen kentän. Kenttä saattaa joissakin tapauksissa häiritä aktiivisten tai passiivisten lääketieteellisten implanttien toimintaa. Vakavien tai kohtalokkaiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi kehoitamme lääketieteellisiä implantteja käyttäviä henkilöitä neuvottelemaan lääkärin ja lääketieteellisen implantin valmistajan kanssa ennen koneen käyttämistä.



VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti käytettynä olla vaarallinen työväline, joka saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tai kuoleman. Älä koskaan anna lasten tai sellaisten henkilöiden, joille ei ole annettu koneen käyttökoulutusta, käyttää tai huoltaa sitä. Paikalliset määräykset voivat sisältää käyttäjän ikää koskevia rajoituksia.

Konetta ei pidä antaa käyttöön henkilöille, joiden fyysiset tai psyykkiset taidot ovat heikentyneet, eikä henkilöille, jotka eivät terveyssyistä sovi koneen käyttäjiksi, ilman heidän turvallisuudesta vastaavan henkilön valvontaa.

Älä koskaan anna kenenkään käyttää konetta varmistamatta ensin, että käyttäjä on ymmärtänyt käyttöohjeen sisällön.

Älä koskaan käytä konetta, jos olet väsynyt tai nauttinut alkoholia, tai käyttä lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa näkökykyysi, harkintakykyysi tai kehosi hallintaan.



VAROITUS! Hyväksymättömien muutosten ja/tai tarvikkeiden käyttö voi aiheuttaa käyttäjän tai muiden vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. Koneen alkuperäistä rakennetta ei missään tapauksessa saa muuttaa ilman valmistajan lupaa.

Älä tee tähän koneeseen koskaan sellaisia muutoksia, jotka muuttavat sen alkuperäistä rakennetta, äläkä käytä sitä, mikäli epäilet jonkun muun muuttaneen konetta.

Älä koskaan käytä viallista konetta. Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja kunnossapito-, tarkastus- ja huolto-ohjeita. Tietyt kunnossapito- ja huoltotyöt on annettava koulutettujen ja pätevien asiantuntijoiden tehtäviksi.

Käytä aina alkuperäisiä varaosia.

Sähköturvallisuus

- Varo ajamasta virtajohdon yli. Pidä virtajohto erillään terälaitteesta. Vaurioitunut virtajohto voi tuoda koneeseen jännitettä.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi koskettamatta virtajohdon vaurioituneeseen osaan.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, kone on vietävä valtuutettuun huoltoliikkeeseen johdon vaihtoa varten.
- Leikkaa aina pois päin virtajohdosta, ettei aja sen yli.
- Kytke kone ulkokäyttöön tarkoitettuun maadoitettuun jatkojohtoon. Johdon jännitteisen pinta-alan tulee olla vähintään 3 x 1,5 mm² ja pituuden enintään 30 m.
- Kytke kone aina maavuotokatkaisimella, johon kuuluu henkilösuojaus, eli maavuotokatkaisimella, joka katkaisee virran 30 mA:n maavuodon kohdalla.

Työalueen turvallisuus

- Terälaitteeseen osuvat esineet voivat lentää sivuun ja aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja esineille. Pidä ihmiset ja eläimet riittävän kaukana.
- Vältä käyttöä epäsuotuisissa sääoloissa. Esimerkiksi tiheässä sumussa, rankkasateessa, kovassa tuulella, pakkasessa jne.
- Käytä konetta ainoastaan päivänvalossa tai muissa hyvin valaistuisissa oloissa.
- Tarkkaile ympäristöäsi varmistaaksesi, ettei mikään pääse vaikuttamaan koneen hallintaan.
- Varo juuria, kiviä, oksia, kuoppia, oja jne. Korkea ruoho voi peittää alleen esteitä.
- Kaltevassa maastossa on kulku-urat tehtävä kohtisuoraan rinteeseen nähden. Rinnettä on paljon helpompi raivata poikkisuuntaan kuin ylhäältä alas.
- Ole varovainen lähestyessäsi piilossa olevia kulumia ja esineitä, jotka voivat peittää näkökenttäsi.

Työturvallisuus

- Käytä konetta vain sille tarkoitettuihin töihin.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Katso otsikon Henkilökohtainen suojavarustus alla annetut ohjeet.
- Älä koskaan jätä konetta ilman valvontaa moottorin käydessä.
- Siirtymisen ajaksi on moottori sammutettava.
- Äänenvaimennin on erittäin kuuma käytön aikana ja hetken aikaa sen jälkeen. Älä koske kuumaan äänenvaimentimeen! Älä koskaan käytä konetta ilman äänenvaimenninta tai äänenvaimentimen ollessa rikki.
- Lopeta leikkaaminen heti, jos osut tuntemattomaan esineeseen. Sammuta kone. **S400B** Jos teriin tarttuu jotakin työskentelyn aikana, sammuta moottori ja odota, että se pysähtyy kokonaan, ennen kuin alat puhdistaa teriä. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta. **S400E** Irrota sähköpistoke. Tarkasta, ettei kone ole vaurioitunut.
- Jos kone alkaa täristä voimakkaasti, pysäytä se. **S400B** Jos teriin tarttuu jotakin työskentelyn aikana, sammuta moottori ja odota, että se pysähtyy kokonaan, ennen kuin alat puhdistaa teriä. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta. **S400E** Irrota sähköpistoke. Tarkasta, ettei kone ole vaurioitunut.
- Älä koskaan tee säätöjä moottorin käydessä.

Trimmauksen perustekniikka


Yleistä

Maanpintaa rikkomalla pyritään uusimaan ja ilmastamaan nurmikkoa, joka kärsii sammalesta, rikkaruohoista jne. Tämä käsittely tulee tehdä kauden alussa, jolloin ruoho kasvaa hyvin.

- Aja nurmikko. Raivaa se huolellisesti, jotta leikkuuterät eivät vaurioituisi.
- Aja kerran yhteen suuntaan ja toisen kerran poikkaissuuntaan parhaan tuloksen saamiseksi.

Työskentelysyvyys

- Laske leikkuulaitteisto alemmas laskemalla kahvaa.

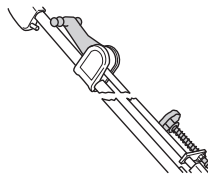

- Työskentelysyvyyttä säädellessään säätöruuvilla, ja se tulisi säätää noin 4-5 mm:iin. Säädä asetus uudelleen muutaman tunnin käytön jälkeen.
- Nosta leikkuulaitteistoa konetta siirtäessäsi.

KÄYTTÖ

Käynnistys ja pysäytys

Ennen käynnistystä



VAROITUS! Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.


Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Katso otsikon Henkilökohtainen suojavarustus alla annetut ohjeet.

- Varmista, ettei työalueella ole asiaankuulumattomia.
- Suorita päivittäiset toimenpiteet. Katso ohjeet jaksosta "Kunnossapito".


Käynnistys

S400B

- Säädä kaasuliipaisin täydelle kaasulle.



- Kylmäkäynnistyksessä: Aseta rikastin rikastusasentoon.

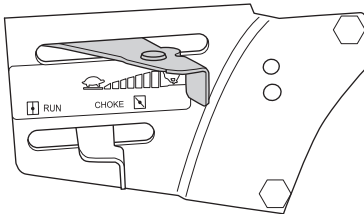


- Aseta katkaisin "I"-asentoon.
- Tartu käynnistyskahvasta, vedä käynnistysnarusta hitaasti oikealla kädellä, kunnes tunnet vastuksen (kytkentäkynnet tarttuvat) ja vedä sen jälkeen nopein ja voimakkain vedoin. Älä koskaan kiedo käynnistysnarua kätesi ympärille.
- Aseta rikastin RUN-asentoon.
- Paina laippaa sisään kahvaa kohti käynnistäaksesi leikkuuterien vedon. Vapauta laippa katkaistaksesi leikkuuterien vedon.

S400E



TÄRKEÄÄ! Käytä ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Kytke kone aina maavuotokatkaisimella, johon kuuluu henkilösuojaus, eli maavuotokatkaisimella, joka katkaisee virran 30 mA:n maavuodon kohdalla. Älä käytä konetta sateella tai märällä nurmikolla.

- Liitä virtajohto koneeseen.
- Pidä käynnistyskaasukahva pohjassa ja paina kaasuliipaisinta kahvaa kohti moottorin käynnistämiseksi.

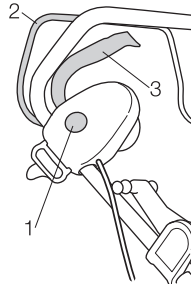

Paina laippaa sisään kahvaa kohti käynnistäaksesi leikkuuterien vedon. Vapauta laippa katkaistaksesi leikkuuterien vedon.

Pysäytys

- **S400B** Aseta katkaisin "0"-asentoon.
- **S400E** Päästä kaasuliipaisin moottorin pysäyttämiseksi.

Yleistä



VAROITUS! Käyttäjä saa tehdä ainoastaan sellaisia huolto- ja kunnostustehtäviä, jotka on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Laajemmat toimenpiteet tulee antaa valtuutetun huoltokorjaamon tehtäväksi.

S400B Estä tahaton käynnistys irrottamalla sytytyskaapeli sytytystulpasta.

S400E Tarkastus ja/tai kunnossapito on tehtävä moottori sammutettuna ja pistoke pistorasiasta irrotettuna.

- Anna Klippo-myyjän tarkistaa kone säännöllisesti ja tehdä tarvittavat säädöt ja korjaukset.
- Käytä aina alkuperäisiä varaosia.

Päivittäiset toimenpiteet

Yleinen tarkastus

- Tarkasta, että koneen turvalaitteet ovat ehjät.
- Tarkasta, että ruuvit ja mutterit ovat kireällä.
- **S400E** Tarkasta, että johto ja jatkojohto ovat ehjät ja hyvässä kunnossa. Jos virtajohto on vaurioitunut, kone on vietävä valtuutettuun huoltoliikkeeseen johdon vaihtoa varten.


Ulkoinen puhdistus

- Tarkista, ettei moottorin jäähdytysilmanotossa ole lehtiä, ruohoa tai likaa. Puhdista jäähdytysrivat.
- Puhdista kone ulkopuolelta. Älä koskaan suihkuta vettä suoraan koneen päälle.
- Voitele kaikki liikkuvat osat moottoriöljyllä.

Kaapelin kireyden säätäminen

Jos veto ei toimi oikein, vetokaapelin säätö voi olla tarpeen.

- Löysää lukitusmutteri.

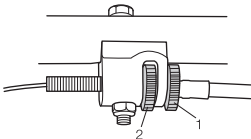


- Kiristä kaapeli kiertämällä kiristysruuvia.
- Kiristä lukitusmutteri.

Ilmansuodatin (S400B)

- Avaa ilmansuodattimen kotelon sivulla olevat kiinnittimet ja ota kupu pois.
- Vaihda suodatin.
- Asenna ilmansuodattimen kotelo takaisin paikalleen.

Öljymäärä (S400B)

- Aseta kone vaakasuuntaan.
- Kierrä öljyntäyttökorkki irti.

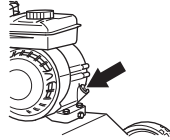

- Tarkista öljytaso ja täytä tarvittaessa. Öljyn pinnan tulisi olla enintään n. 35 mm putken aukon alaosan alapuolella.
- Kierrä öljyntäyttökorkki kiinni.


Öljynvaihto

Moottoriöljy on vaihdettava ensimmäisen viiden käyttötunnin jälkeen, ja tämän jälkeen aina joka 50. käyttötunti normaalissa käytössä ja joka 25. käyttötunti, mikäli leikkuria käytetään erittäin paljon. Vaihda moottoriöljy, kun moottori on kuuma.

- Tyhjennä polttoainesäiliö käyttämällä konetta kunnes säiliö on tyhjä.
- Irrota tyhjennustulppa.
- Kaada kone ja tyhjennä öljy sopivaan astiaan. HUOM! Sytytystulppien tulisi olla ylöspäin, kun kaadat koneen.
- Tiedustele lähimmältä huoltoasemalta, minne ylimääräisen moottoriöljyn voi toimittaa.
- Aseta tulppa takaisin paikalleen ja täytä säiliö uudella öljyllä.

Sytytystulppa (S400B)

- Jos koneen teho on heikko, jos sitä on vaikea käynnistää, tai jos joutokäynti on levotonta: tarkasta sytytystulppa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.
- Jos sytytystulppa on karstoittunut, puhdista se ja tarkasta samalla, että kärkiväli on 0,7-0,8 mm. Vaihda 100 tunnin käytön jälkeen tai kerran jokaisella kaudella.

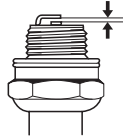

HUOMAUTUS! Käytä aina suositeltua sytytystulppaa! Väärä sytytystulppa voi tuhota männän/sylinterin.

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot

	S400B	S400E
Moottori		
Moottorivalmistaja	Briggs & Stratton	Leroy Somer 230V + 50Hz
Sylinteritilavuus, cm ³	127	-
Nominell motoreffekt, kW (se anm. 1)	2,9	1,6
Sytytysjärjestelmä		
Sytytystulppa	Champion RJ19LM	NGK BPR6ES
Kärkiväli, mm	0,76	0,7-0,8
Polttoaine-/voitelujärjestelmä		
Polttoainesäiliön tilavuus, litraa	1,9	-
Öljysäiliön tilavuus, litraa	0,6	-
Moottoriöljy	SAE 30, SAE 10W-30	-
Paino		
Kone tankit tyhjinä, kg	35	35
Melupäästöt (ks. huom. 2)		
Äänentehotaso, mitattu dB(A)	91	82
Äänentehotaso, taattu dB(A)	94	85
Äänitasot (ks. huom. 3)		
Äänenpainetaso käyttäjän korvan tasalla, dB(A)	80	71
Tärinätasot, a_{hveq} (ks. huom. 4)		
Kahva, m/s ²	<2,5	<2,5
Terälaite		
Työleveys, mm	400	400
Työleveys, mm	0-15	0-15
Nopeus, r/min	3000	3000
Voimansiirto	Kiilalahina kytkimellä, johon kuuluu hihnankiristin.	Kiilalahina kytkimellä, johon kuuluu hihnankiristin.

Huom. 1: Moottorin ilmoitettu nimellisteho on moottorimallia edustavan tyypillisen tuotantomootorin keskimääräinen nettoteho (rpm) mitattuna SAE-standardin J1349/ISO1585 mukaisesti. Massatuotantomootorit voivat poiketa tästä arvosta. Lopulliseen koneeseen asennetun moottorin todellinen lähtöteho riippuu käyttönopeudesta, ympäristön olosuhteista ja muista arvoista.

Huom. 2: Melupäästö ympäristöön äänentehona (L_{WA}) EY-direktiivin 2000/14/EG mukaisesti mitattuna.

Huom. 3: Äänenpainetaso standardin EN 836 mukaan. Ilmoitetuilla tiedoilla äänenpainetasosta tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 1,2 dB (A).

Huom. 4: Tärinätaaso standardin EN 836 mukaan. Ilmoitetuilla tiedoilla tärinätasosta tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 0,2 m/s².

KEY TO SYMBOLS

Symbols on the machine:

WARNING! The machine can be a dangerous tool if used incorrectly or carelessly, which can cause serious or fatal injury to the operator or others.

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Watch out for thrown objects and ricochets.

Never use the machine if persons, especially children or pets, are in the immediate vicinity.




Prevent unintentional starting by removing the ignition cable from the spark plug.

Warning: rotating cutter. Keep hands and feet clear.

Inspection and/or maintenance should be carried out with the motor switched off and the plug disconnected.

Single insulated

Do not expose the machine to rain or wet conditions. Water entering the machine will increase the risk of electric shock.

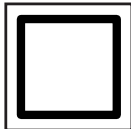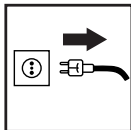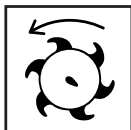

This product is in accordance with applicable EC directives.



Noise emission to the environment according to the European Community's Directive. The machine's emission is specified in chapter Technical data and on label.

Explanation of warning levels

The warnings are graded in three levels.

Warning!



WARNING! Used if there is a risk of serious injury or death for the operator or damage to the surroundings if the instructions in the manual are not followed.

CAUTION!



CAUTION! Used if there is a risk of injury to the operator or damage to the surroundings if the instructions in the manual are not followed.

NOTICE!

NOTICE! Used if there is a risk of damage to materials or the machine if the instructions in the manual are not followed.

PRESENTATION

Contents

KEY TO SYMBOLS

Symbols on the machine:	38
Explanation of warning levels	38

PRESENTATION

Contents	39
Dear Customer,	39

PRESENTATION

What is what on the machine?	40
------------------------------------	----

FUEL HANDLING

General	41
Fuel	41
Fuelling	41
Transport and storage	41

OPERATING

Assembly and settings	42
Personal protective equipment	42
General safety precautions	42
Basic working techniques	43
Starting and stopping	44

MAINTENANCE

General	45
Daily maintenance	45
Adjustment of cable tensioning	45
Air filter	45
Oil level	45
Spark plug	45

TECHNICAL DATA

Technical data	46
----------------------	----

Dear Customer,

Thanks for choosing a Klippo® machine!

It is our wish that you will be satisfied with your product and that it will be your companion for a long time. A purchase of one of our products gives you access to professional help with repairs and services. If the retailer who sells your machine is not one of our authorised dealers, ask him for the address of your nearest service workshop.


We hope you will find this operator's manual very useful. By following its' content (using, service, maintenance etc) the life span and the second-hand value of the machine can be extended. If you will sell this machine, make sure that the buyer will get the operator's manual.

The manufacturer's reservation

All information and all data in the Operator's Manual were applicable at the time the Operator's Manual was sent to print.

Klippo has a policy of continuous product development and therefore reserves the right to modify the design and appearance of products without prior notice.

PRESENTATION

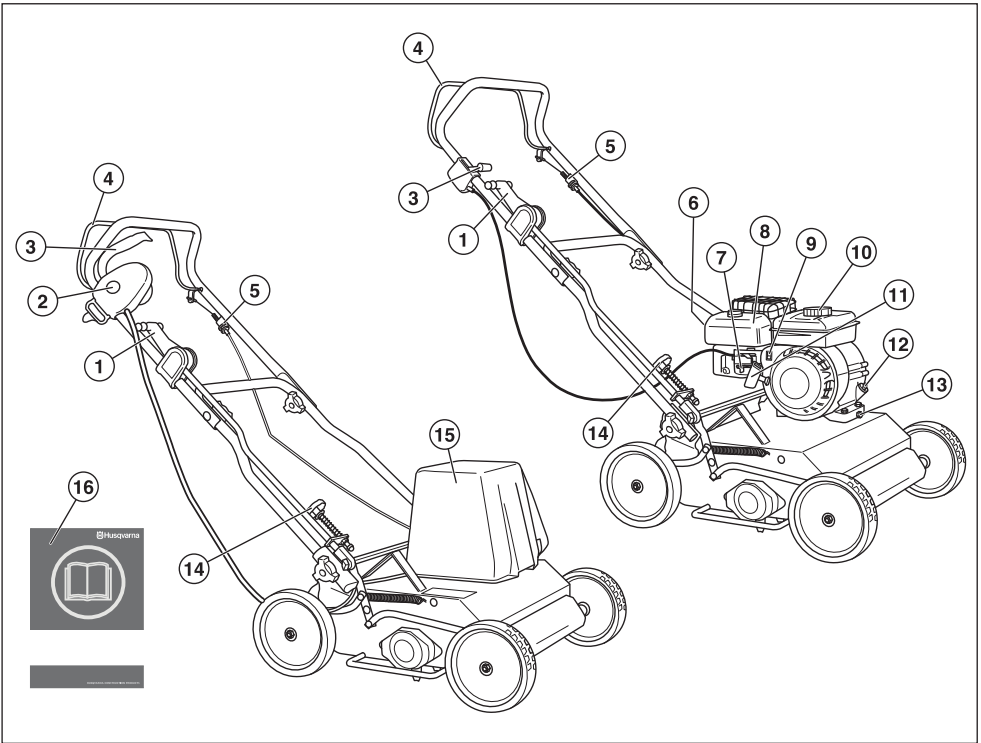

What is what on the machine?

- | | | | |
|---|---|----|----------------------------------|
| 1 | Handle - lowering/raising the cutting equipment | 9 | Switch |
| 2 | Start throttle lock | 10 | Fuel cap |
| 3 | Throttle control | 11 | Starter handle |
| 4 | Bar for starting/stopping the mower blades | 12 | Filling with oil |
| 5 | Adjustment of cable tensioning | 13 | Drain plug |
| 6 | Spark plug | 14 | Adjustment screw - working depth |
| 7 | Choke control | 15 | Electric motor |
| 8 | Air filter cover | 16 | Operator's manual |

FUEL HANDLING

General



WARNING! Running an engine in a confined or badly ventilated area can result in death due to asphyxiation or carbon monoxide poisoning.

Fuel and fuel fumes are highly inflammable and can cause serious injury when inhaled or allowed to come in contact with the skin. For this reason observe caution when handling fuel and make sure there is adequate ventilation.

The exhaust fumes from the engine are hot and may contain sparks which can start a fire. Never start the machine indoors or near combustible material!

Do not smoke and do not place any hot objects in the vicinity of fuel.

Fuel

NOTICE! The machine is equipped with a four-stroke engine. Make sure that there is always sufficient oil in the oil tank.

Petrol

- Use good quality unleaded or leaded petrol.
- The lowest octane recommended is 90 (RON). If you run the engine on a lower octane grade than 90 so-called knocking can occur. This gives rise to a high engine temperature, which can result in serious engine damage.
- Use low-emission petrol, also known as alkylate petrol, if it is available.

Engine oil

NOTICE! Check the oil level before starting the lawn mower. A too low oil level can cause serious damage to the engine.

- See instructions in the section "Maintenance".
- The engine oil should be changed the first time after 5 hours running time. Refer to Technical Data for recommendations on which oil type to use. Never use oil intended for two-stroke engines.

Fuelling



WARNING! Always stop the engine and let it cool for a few minutes before refuelling. The engine should be switched off, and the stop switch in STOP position.

When refuelling, open the fuel cap slowly so that any excess pressure is released gently.

Clean the area around the fuel cap.

Tighten the fuel cap carefully after refuelling. Negligence may lead to the start of a fire.

Move the machine at least 3 m from the refuelling point before starting it.

Never start the machine:

- If you have spilt fuel or engine oil on the machine. Wipe off the spill and allow the remaining fuel to evaporate.
- If you have spilt fuel on yourself or your clothes, change your clothes. Wash any part of your body that has come in contact with fuel. Use soap and water.
- If the machine is leaking fuel. Check regularly for leaks from the fuel cap and fuel lines.

Transport and storage

- Store and transport the machine and fuel so that there is no risk of any leakage or fumes coming into contact with sparks or naked flames, for example, from electrical machinery, electric motors, electrical relays/switches or boilers.
- When storing and transporting fuel always use approved containers intended for this purpose.


Long-term storage

- When storing the machine for long periods the fuel tank must be emptied. Contact your local petrol station to find out where to dispose of excess fuel.

OPERATING

Assembly and settings

- Fit the handle in the handle stand-off on the machine.

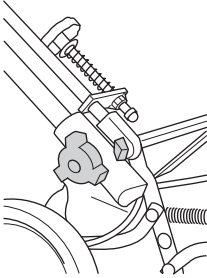

- Fit control to raise/lower the cutting equipment

Engine oil (S400B)

- The engine is delivered without oil. Fill with engine oil to the correct level. See instructions in the section "Maintenance".

Personal protective equipment

You must use approved personal protective equipment whenever you use the machine. Personal protective equipment cannot eliminate the risk of injury but it will reduce the degree of injury if an accident does happen. Ask your dealer for help in choosing the right equipment.

Always wear:

- Sturdy, non-slip boots or shoes.
- Always wear heavy, long pants. Do not wear shorts, sandals or go barefoot.
- Gloves must be worn when required, for example when fitting, inspecting or cleaning cutting attachments.

General safety precautions

This section describes basic safety directions for using the machine. This information is never a substitute for professional skills and experience.

- Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine. Read the operator's manual supplied by the engine manufacturer.
- Keep in mind that the operator is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.
- The machine must be kept clean. Signs and stickers must be fully legible.

Always use common sense

It is not possible to cover every conceivable situation you can face. Always exercise care and use your common sense. If you get into a situation where you feel unsafe, stop and seek expert advice. Contact your dealer, service agent or an experienced user. Do not attempt any task that you feel unsure of!



WARNING! Overexposure to vibration can lead to circulatory damage or nerve damage in people who have impaired circulation. Contact your doctor if you experience symptoms of overexposure to vibration. Such symptoms include numbness, loss of feeling, tingling, pricking, pain, loss of strength, changes in skin colour or condition. These symptoms normally appear in the fingers, hands or wrists. The risk increases at low temperatures.



WARNING! This machine produces an electromagnetic field during operation. This field may under some circumstances interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their physician and the medical implant manufacturer before operating this machine.



WARNING! The machine can be a dangerous tool if used incorrectly or carelessly, which can cause serious or fatal injury to the operator or others. Never allow children or other persons not trained in the use of the machine to use or service it. Local laws may regulate the age of the user.

The machine should not be used by people with reduced physical or mental capacities or people who are unsuitable for health reasons to operate the machine, without supervision of a person responsible for their safety.

Never allow anyone else to use the machine without first ensuring that they have understood the contents of the operator's manual.

Never use the machine if you are fatigued, while under the influence of alcohol or drugs, medication or anything that could affect your vision, alertness, coordination or judgement.

OPERATING



WARNING! Unauthorized modifications and/or accessories may lead to serious injury or death to the user or others. Under no circumstances may the design of the machine be modified without the permission of the manufacturer.

Do not modify this product or use it if it appears to have been modified by others.

Never use a machine that is faulty. Carry out the checks, maintenance and service instructions described in this manual. Some maintenance and service measures must be carried out by trained and qualified specialists.

Always use genuine accessories.

Electrical safety

- Be careful not to run over the power cable. Keep the power cable away from the cutting attachment. A damaged power cable may make the machine become live.
- If the power cable is damaged, you should pull the plug out of the wall socket immediately, without touching the damaged part of the power cable.
- If the power cable is damaged the machine must be brought to an authorized service dealer to be replaced.
- Always cut in the direction away from the power cable in order to avoid running over it.
- Connect the machine to an earthed extension cable intended for outdoor use. The cable should have a live area of at least $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ and a maximum length of 30 m.
- Always connect the machine through an ground fault circuit interrupter with personal protection, i.e. an ground fault circuit interrupter that trips at an ground fault of 30 mA.

Work area safety

- Objects hitting against the cutting attachment could be thrown and cause damage to people and objects. Keep people and animals well away.
- Do not use the machine in bad weather, such as dense fog, heavy rain, strong wind, intense cold, etc.
- Only use the machine in daylight or in other well-lit conditions.
- Observe your surroundings to ensure that nothing can affect your control of the machine.
- Beware of roots, stones, twigs, pits, ditches etc. Tall grass can hide obstacles.
- On sloping ground you should work along the slope. It is much easier to work along a slope than it is to work up and down it.
- Be careful when you are approaching hidden corners and objects that could block your view.

Work safety

- Only use the machine for the purpose it was intended for.
- Wear personal protective equipment. See instructions under the heading "Personal protective equipment".
- Never leave the machine unsupervised with the motor running.
- The engine must be switched off before moving.
- The muffler gets very hot in use and remains so for a short time afterwards. Do not touch the muffler if it is hot! Never use a machine without a muffler, or with a faulty muffler.
- Stop the cutting immediately if you hit an unknown object. Shut off the machine. **S400B** Disconnect the HT lead from the spark plug. **S400E** Disconnect the power plug. Check that the machine is not damaged.
- If heavy vibration occurs, stop the machine. **S400B** Disconnect the HT lead from the spark plug. **S400E** Disconnect the power plug. Check that the machine is not damaged.
- Never make adjustments with the engine running.

Basic working techniques


General

Scarification is carried out to renovate and aerate a lawn that has been damaged by moss, weeds etc. This treatment should be carried out in the beginning of the season when the grass is growing well.

- Mow the lawn. Clear it thoroughly to avoid damages to the mower blades.
- Drive once in one direction and the second time in a perpendicular direction to achieve the best result.

Working depth

- Lower the handle to lower the cutting equipment.

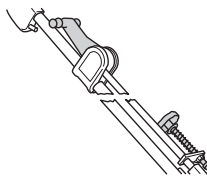

- The working depth is adjusted with the adjustment screw and should be set to approx. 4-5 mm. Adjust the setting after a few hours' drive.
- Raise the cutting equipment when moving the machine.

OPERATING

Starting and stopping

Before starting



WARNING! Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.


Wear personal protective equipment. See instructions under the heading "Personal protective equipment".

- Keep people and animals well away from the working area.
- Perform daily maintenance. See instructions in the section "Maintenance".


Starting

S400B

- Set the throttle control to full throttle.



- When starting from cold: Set the choke control in the choke position.

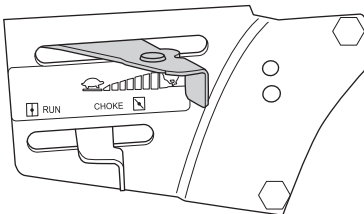


- Turn the switch to the "I"-position.
- Grip the starter handle, slowly pull out the cord with your right hand until you feel some resistance (the starter pawls grip), now quickly and powerfully pull the cord. Never twist the starter cord around your hand.
- Set the choke control in the RUN position.
- Push the bar in towards the handle in order to start the drive of the mower blades. Release the bar in order to stop the drive of the mower blades.

S400E



IMPORTANT! Use an extension cord intended for outdoor use. Always connect the machine through an ground fault circuit interrupter with personal protection, i.e. an ground fault circuit interrupter that trips at an ground fault of 30 mA. Do not use the machine when it's raining or on a wet lawn.

- Plug power supply to machine.
- Hold the starter throttle catch in and push the throttle control towards the handle in order to start the engine.

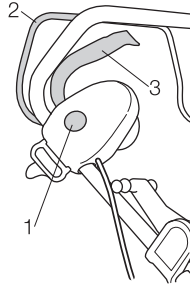

Push the bar in towards the handle in order to start the drive of the mower blades. Release the bar in order to stop the drive of the mower blades.

Stopping

- **S400B** Turn the switch to the "0"-position.
- **S400E** Release the throttle control in order to stop the engine.

MAINTENANCE

General



WARNING! The user must only carry out the maintenance and service work described in this Operator's Manual. More extensive work must be carried out by an authorized service workshop.

S400B Prevent unintentional starting by removing the ignition cable from the spark plug.

S400E Inspection and/or maintenance should be carried out with the motor switched off and the plug disconnected.

- Let your Klippo dealer regularly check the machine and make essential adjustments and repairs.
- Always use genuine accessories.

Daily maintenance

General inspection

- Check that the machine's safety equipment is undamaged.
- Check that nuts and screws are tight.
- **S400E** Check that the cord and extension cord are intact and in good condition. If the power cable is damaged the machine must be brought to an authorized service dealer to be replaced.


External cleaning

- Check that the cooling intake is free from leaves, grass and dirt. Clean the cooling fins.
- Clean the outside of the machine. Never flush water directly on the engine.
- Lubricate all moving parts with engine oil.

Adjustment of cable tensioning

If the drive does not work as it should, the drive cable might need adjusting.

- Loosen the lock nut.

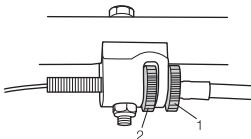


- Tension the cable by turning the tensioning screw.
- Tighten the lock nut.

Air filter (S400B)

- Loosen the fasteners on the sides of the air filter cowl and remove the cowl.
- Change the filter.
- Refit the air filter cover.

Oil level (S400B)

- Put the machine in a horizontal position.
- Unscrew the oil filler cap.

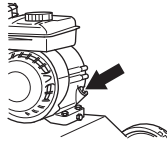

- Check oil level and top up if necessary. The oil level should be up to approx. 35 mm below the lower part of the pipe opening.
- Screw on the oil filler cap.


Changing the oil

Engine oil requires changing after the initial first five hours of use, and then every 50 hours of normal use and 25 hours of heavy use thereafter. Change the engine oil while the engine is hot.

- Empty the fuel tank by running the machine until the tank is empty.
- Remove the drain plug.
- Tip the machine over and empty the oil into a suitable vessel. NB! The spark plugs should be facing upwards when you tip the machine over.
- Ask where you can dispose of surplus engine oil at your local petrol station.
- Put the plug back and fill with new oil.

Spark plug (S400B)

- If the machine is low on power, difficult to start or runs poorly at idle speed: always check the spark plug first before taking other steps.
- If the spark plug is dirty, clean it and check that the electrode gap is 0.7-0.8 mm. Change every 100th hour or once every season.

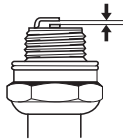

NOTICE! Always use the recommended spark plug type! Use of the wrong spark plug can damage the piston/cylinder.

TECHNICAL DATA

Technical data

	S400B	S400E
Engine		
Engine manufacturer	Briggs & Stratton	Leroy Somer 230V + 50Hz
Cylinder displacement, cm ³	127	-
Nominell motoreffekt, kW (se anm. 1)	2,9	1,6
Ignition system		
Spark plug	Champion RJ19LM	NGK BPR6ES
Electrode gap, mm	0,76	0,7-0,8
Fuel and lubrication system		
Fuel tank capacity, litre	1,9	-
Oil tank capacity, litre	0,6	-
Engine oil	SAE 30, SAE 10W-30	-
Weight		
Machine with empty tanks, kg	35	35
Noise emissions (see note 2)		
Sound power level, measured dB(A)	91	82
Sound power level, guaranteed dB(A)	94	85
Sound levels (see note 3)		
Sound pressure level at the operators ear, dB(A)	80	71
Vibration levels, a_{hveq} (see note 4)		
Handle, m/s ²	<2,5	<2,5
Cutting equipment		
Working width, mm	400	400
Working width, mm	0-15	0-15
Speed, rpm	3000	3000
Power transmission	V-belt with clutch via a belt tensioner.	V-belt with clutch via a belt tensioner.

Note 1: The power rating of the engine indicated is the average net output (at specified rpm) of a typical production engine for the engine model measured to SAE standard J1349/ISO1585. Mass production engines may differ from this value. Actual power output for the engine installed on the final machine will depend on the operating speed, environmental conditions and other values.

Note 2: Noise emissions in the environment measured as sound power (L_{WA}) in conformity with EC directive 2000/14/EC.

Note 3: Noise pressure level according to EN 836. Reported data for noise pressure level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 1.2 dB(A).

Note 4: Vibration level according to EN 836. Reported data for vibration level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 0.2 m/s².

EXPLICATION DES SYMBOLES

Symboles sur la machine:

AVERTISSEMENT! La machine utilisée de manière imprudente ou inadéquate peut devenir un outil dangereux, pouvant causer des blessures graves voire mortelles à l'utilisateur et aux autres personnes présentes.

Lire attentivement et bien assimiler le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.

Attention: projections et ricochets.





Ne jamais utiliser la machine si des personnes, et surtout des enfants, ou des animaux se trouvent à proximité.

Évitez un démarrage accidentel en retirant le câble d'allumage de la bougie.

Attention au couteau en rotation.
Attention aux pieds et aux mains.

Les contrôles et/ou les entretiens doivent être effectués avec le moteur à l'arrêt et la prise électrique débranchée.

Isolation simple

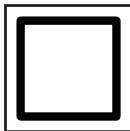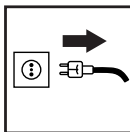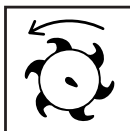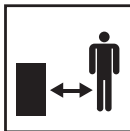

Protéger la machine de la pluie et de l'humidité. Toute infiltration d'eau dans la machine augmente le risque d'électrocution.



Ce produit est conforme aux directives CE en vigueur.



Émissions sonores dans l'environnement selon la directive de la Communauté européenne. Les émissions de la machine sont indiquées au chapitre Caractéristiques techniques et sur les autocollants.



Explication des niveaux d'avertissement

Il existe trois niveaux d'avertissement.

Advertissement!



AVERTISSEMENT! Symbole utilisé en cas de risque de blessures très graves ou de mort pour l'utilisateur ou de dommages pour les environs si les instructions du manuel ne sont pas suivies.

REMARQUE !



REMARQUE ! Symbole utilisé en cas de risque de blessures pour l'utilisateur ou de dommages pour les environs si les instructions du manuel ne sont pas suivies.

ATTENTION !

ATTENTION ! Symbole utilisé en cas de risque de dommages pour les matériaux ou la machine si les instructions du manuel ne sont pas suivies.

PRÉSENTATION

Sommaire

EXPLICATION DES SYMBOLES

Symboles sur la machine:	47
Explication des niveaux d'avertissement	47

PRÉSENTATION

Sommaire	48
Cher client,	48

PRÉSENTATION

Quels sont les composants de la machine ?	49
---	----

MANIPULATION DU CARBURANT

Généralités	50
Carburant	50
Remplissage de carburant	50
Transport et rangement	50

COMMANDE

Montage et réglages	51
Équipement de protection personnelle	51
Instructions générales de sécurité	51
Techniques de travail de base	52
Démarrage et arrêt	53

ENTRETIEN

Généralités	54
Entretien quotidien	54
Réglage de la tension des câbles	54
Filtre à air	54
Niveau d'huile	54
Bougie	54

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques	55
-----------------------------------	----

Cher client,

Merci d'avoir choisi une machine Klippo® !

Nous espérons que cette machine vous donnera toute satisfaction et qu'elle vous accompagnera pendant de longues années. L'achat de l'un des nos produits garantit une assistance professionnelle pour l'entretien et les réparations. Si la machine n'a pas été achetée chez l'un de nos revendeurs autorisés, demandez l'adresse de l'atelier d'entretien le plus proche.


Ce mode d'emploi est précieux. En suivant les instructions qu'il contient (utilisation, révision, entretien, etc.), il est possible d'allonger considérablement la durée de vie de la machine et d'augmenter sa valeur sur le marché de l'occasion. En cas de vente de la machine, ne pas oublier de remettre le manuel d'utilisation au nouveau propriétaire.

Droit de réserve du fabricant

Toutes les informations et toutes les données indiquées dans ce manuel d'utilisation étaient valables à la date à laquelle ce manuel a été porté à l'impression.

Klippo travaille continuellement au développement de ses produits et se réserve le droit d'en modifier, entre autres, la conception et l'aspect sans préavis.

PRÉSENTATION

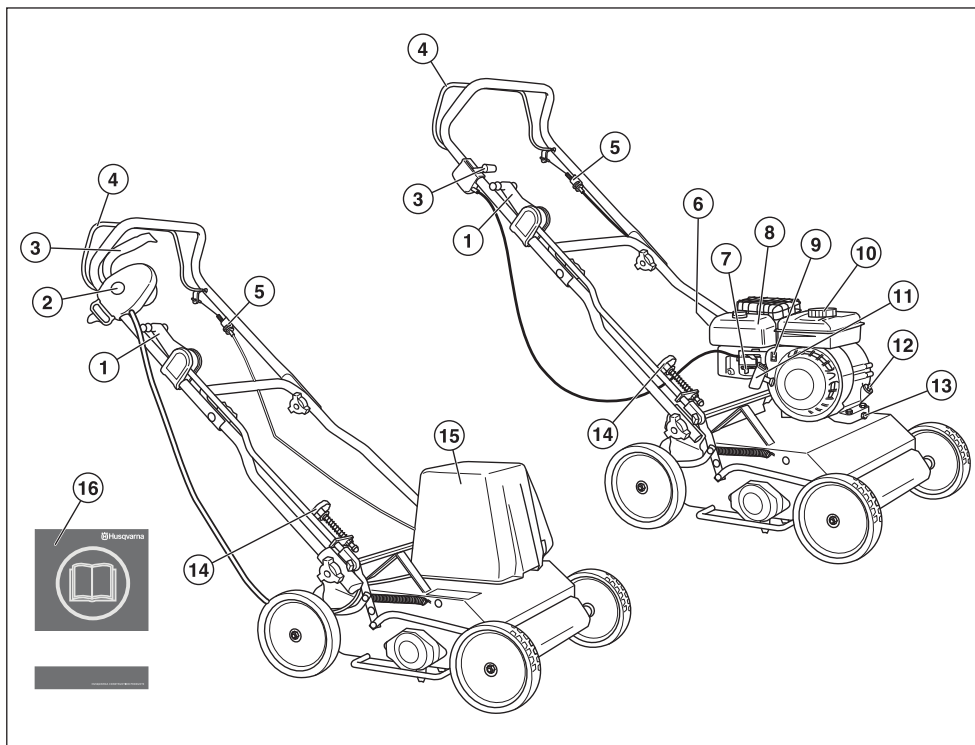

Quels sont les composants de la machine ?

- | | |
|--|---|
| 1 Poignée - abaisser/lever l'équipement de coupe | 9 Interrupteur |
| 2 Blocage du ralenti accéléré | 10 Bouchon du réservoir de carburant |
| 3 Commande de l'accélération | 11 Poignée de lanceur |
| 4 Poignée pour démarrer/arrêter les lames de la tondeuse | 12 Remplissage d'huile |
| 5 Réglage de la tension des câbles | 13 Bouchon de vidange |
| 6 Bougie | 14 Vis de réglage - profondeur de travail |
| 7 Commande de starter | 15 Moteur électrique |
| 8 Capot de filtre à air | 16 Manuel d'utilisation |

MANIPULATION DU CARBURANT

Généralités



AVERTISSEMENT! Faire tourner un moteur dans un local fermé ou mal aéré peut causer la mort par asphyxie ou empoisonnement au monoxyde de carbone.

Le carburant et les vapeurs de carburant sont très inflammables et peuvent causer des blessures graves en cas d'inhalation ou de contact avec la peau. Il convient donc d'observer la plus grande prudence lors de la manipulation du carburant et de veiller à disposer d'une bonne aération.

Les gaz d'échappement du moteur sont très chauds et peuvent contenir des étincelles pouvant provoquer un incendie. Par conséquent, ne jamais démarrer la machine dans un local clos ou à proximité de matériaux inflammables!

Ne fumez jamais ni ne placez d'objet chaud à proximité du carburant.

Carburant

ATTENTION ! La machine est équipée d'un moteur à quatre temps. Veiller à ce que le réservoir d'huile contienne toujours suffisamment d'huile.

Essence

- Utiliser une essence de qualité, avec ou sans plomb.
- Le taux d'octane minimum recommandé est de 90 (RON). Si l'on fait tourner le moteur avec une essence d'un taux d'octane inférieur à 90, un cognement risque de se produire, résultant en une augmentation de la température du moteur pouvant causer de graves avaries du moteur.
- Choisissez de l'essence écologique (alkylat) si vous pouvez vous en procurer.

Huile moteur

ATTENTION ! Contrôler le niveau d'huile avec de démarrer la tondeuse. Un niveau d'huile trop bas risque de causer de graves avaries du moteur.

- Voir les instructions au chapitre « Entretien ».
- L'huile moteur doit être remplacée pour la première fois après 5 heures d'utilisation. Consulter les caractéristiques techniques pour obtenir des recommandations sur le type d'huile qu'il convient d'utiliser. Ne jamais utiliser d'huile pour moteurs à deux temps.

Remplissage de carburant



AVERTISSEMENT! Arrêter le moteur et le laisser refroidir pendant quelques minutes avant de faire le plein. Le moteur doit être éteint et le bouton d'arrêt en position STOP.

Ouvrir le bouchon du réservoir lentement pour laisser baisser la surpression pouvant régner dans le réservoir.

Nettoyez le pourtour du bouchon de réservoir.

Serrer soigneusement le bouchon du réservoir après le remplissage. Toute négligence peut entraîner le départ d'un incendie.

Avant de mettre la machine en marche, la déplacer à au moins 3 mètres de l'endroit où a été fait le plein.

Ne jamais démarrer la machine:

- Si du carburant ou de l'huile moteur ont été répandus sur la machine. Essuyer soigneusement toutes les éclaboussures et laisser les restes d'essence s'évaporer.
- Si vous avez renversé du carburant sur vous ou sur vos vêtements, changez de vêtements. Lavez les parties du corps qui ont été en contact avec le carburant. Utilisez de l'eau et du savon.
- S'il y a fuite de carburant. Vérifier régulièrement que le bouchon du réservoir et la conduite de carburant ne fuient pas.

Transport et rangement


- Transporter et ranger la machine et le carburant de façon à éviter que toute fuite ou émanation éventuelle entre en contact avec une flamme vive ou une étincelle: machine électrique, moteur électrique, contact/interrupteur électrique ou chaudière.
- Lors du stockage et du transport de carburant, toujours utiliser un récipient homologué et conçu à cet effet.

Remisage prolongé

- Lors des remisages de la machine, vider le réservoir de carburant. S'informer auprès d'une station-service comment se débarrasser du carburant résiduel.

Montage et réglages

- Placer la poignée dans son support sur la machine.

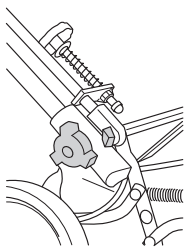

- Utiliser la commande pour lever/abaisser l'équipement de coupe.

Huile moteur (S400B)

- Le moteur est livré sans huile. Corriger le niveau d'huile moteur en en ajoutant. Voir les instructions au chapitre « Entretien ».

Équipement de protection personnelle

Un équipement de protection personnelle homologué doit impérativement être utilisé lors de tout travail avec la machine. L'équipement de protection personnelle n'élimine pas les risques mais réduit la gravité des blessures en cas d'accident. Demander conseil au concessionnaire afin de choisir un équipement adéquat.

Toujours utiliser :

- Bottes ou chaussures anti-dérapantes et stables.
- Toujours utiliser des pantalons longs et robustes. Ne pas porter de shorts ou de sandales et ne pas marcher pieds nus.
- Au besoin, utiliser des gants, par ex. lors du montage, de l'inspection ou du nettoyage de l'équipement de coupe.

Instructions générales de sécurité

Le présent chapitre décrit les consignes de sécurité de base relatives à l'utilisation de la machine. Aucune de ces informations ne peut remplacer l'expérience et le savoir-faire d'un professionnel.

- Lire attentivement et bien assimiler le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine. Lisez le manuel d'utilisation fourni par le fabricant du moteur.
- N'oubliez pas que l'opérateur est responsable des accidents ou dangers aux tiers et à leurs biens.
- La machine doit rester propre. Les signes et autocollants doivent être parfaitement lisibles.

Utilisez toujours votre bon sens

Il est impossible de mentionner toutes les situations auxquelles vous pouvez être confronté. Soyez toujours vigilant et utilisez l'appareil avec bon sens. Si vous êtes confronté à une situation où vous pensez ne pas être en sécurité, arrêtez immédiatement et consultez un spécialiste. Veuillez contacter votre revendeur, votre atelier de réparation ou un utilisateur expérimenté. Il convient

d'éviter tous les travaux pour lesquels vous ne vous sentez pas suffisamment qualifié !



AVERTISSEMENT! Une exposition excessive aux vibrations peut entraîner des troubles circulatoires ou nerveux chez les personnes sujettes à des troubles cardio-vasculaires. Consulter un médecin en cas de symptômes liés à une exposition excessive aux vibrations. De tels symptômes peuvent être : engourdissement, perte de sensibilité, chatouillements, picotements, douleur, faiblesse musculaire, décoloration ou modification épidermique. Ces symptômes affectent généralement les doigts, les mains ou les poignets. Les risques peuvent augmenter à basses températures.



AVERTISSEMENT! Cette machine génère un champ électromagnétique en fonctionnement. Ce champ peut dans certaines circonstances perturber le fonctionnement d'implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles, les personnes portant des implants médicaux doivent consulter leur médecin et le fabricant de leur implant avant d'utiliser cette machine.



AVERTISSEMENT! La machine utilisée de manière imprudente ou inadéquate peut devenir un outil dangereux, pouvant causer des blessures graves voire mortelles à l'utilisateur et aux autres personnes présentes. Ne jamais permettre à des enfants ou à des personnes ne possédant pas la formation nécessaire d'utiliser ou d'entretenir la machine. L'âge minimum pour l'utilisation de la machine peut varier en fonction des directives locales.

La machine ne doit pas être utilisée par des personnes aux facultés physiques et mentales réduites ou par des personnes incapables de manipuler la machine pour des raisons de santé, sans la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.

Ne jamais laisser d'autres personnes utiliser la machine sans s'être assuré au préalable que ces personnes ont bien compris le contenu du mode d'emploi.

N'utilisez jamais la machine si vous êtes fatigué, avez bu de l'alcool ou pris des médicaments susceptibles d'affecter votre vue, votre jugement ou la maîtrise de votre corps.



AVERTISSEMENT! Toute modification non autorisée et/ou tout emploi d'accessoires non homologués peuvent provoquer des accidents graves voire mortels pour l'utilisateur et les autres. Ne jamais modifier sous aucun prétexte la machine sans l'autorisation du fabricant.

Ne modifiez jamais cette machine de façon à ce qu'elle ne soit plus conforme au modèle d'origine et n'utilisez jamais une machine qui semble avoir été modifiée.

Ne jamais utiliser une machine qui n'est pas en parfait état de marche. Suivre dans ce manuel d'utilisation les instructions de maintenance, de contrôle et d'entretien. Certaines mesures de maintenance et d'entretien doivent être confiées à un spécialiste dûment formé et qualifié.

N'utiliser que des accessoires et des pièces d'origine.

- Observez la zone environnante et assurez-vous qu'aucun facteur ne risque d'affecter votre contrôle de la machine.
- Faites attention aux racines, pierres, brindilles, fosses, fossés, etc. L'herbe haute peut dissimuler des obstacles.
- Si le terrain est en pente, déterminer le parcours de manière qu'il soit perpendiculaire à la pente. Il est beaucoup moins fatigant de marcher en travers d'une pente, plutôt que de la descendre et de la remonter constamment.
- Soyez prudent lorsque vous vous approchez de coins cachés et d'objets qui pourraient vous boucher la vue.

Sécurité du travail

- Utiliser la machine uniquement pour les travaux auxquels elle est destinée.
- Utiliser les équipements de protection personnelle. Voir au chapitre "Équipement de protection personnelle".
- Ne laissez jamais la machine sans surveillance avec le moteur en marche.
- Arrêter le moteur en cas de dépacement.
- Durant l'utilisation et un certain temps après, le silencieux est très chaud. Ne pas toucher le silencieux s'il est chaud! N'utilisez jamais une machine sans silencieux ou avec un silencieux défectueux.
- Arrêtez la coupe immédiatement si vous touchez un objet inconnu. Éteindre la machine. **S400B** Débrancher le câble d'allumage de la bougie. **S400E** Débranchez la fiche d'alimentation électrique. Contrôler que la machine n'est pas endommagée.
- En cas de fortes vibrations, arrêter la machine. **S400B** Débrancher le câble d'allumage de la bougie. **S400E** Débranchez la fiche d'alimentation électrique. Contrôler que la machine n'est pas endommagée.
- Ne jamais effectuer de réglages avec le moteur en marche.

Techniques de travail de base

Généralités

La scarification est pratiquée pour rénover et aérer une pelouse touchée par de la mousse, des mauvaises herbes, etc. Il convient de procéder à ce traitement en début de saison, lorsque l'herbe pousse correctement.

- Tondre la pelouse. Veiller à la dégager de tout débris afin d'éviter d'endommager les lames de la tondeuse.
- Dans un premier temps, passer la tondeuse dans un sens puis, dans un second temps, dans un sens perpendiculaire afin d'obtenir de meilleurs résultats.

Sécurité électrique

- Veillez à ne pas marcher sur le câble d'alimentation. Maintenez le câble d'alimentation éloigné de l'équipement de coupe. Il est possible qu'un câble d'alimentation endommagé mette la machine sous tension.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, débranchez-le immédiatement de la prise murale, sans toucher la partie endommagée.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, la machine doit être apportée au service après-vente pour être remplacée.
- Coupez toujours en direction opposée au câble d'alimentation afin d'éviter de marcher dessus.
- Branchez la machine à un câble de rallonge mis à la terre destiné à un usage en extérieur. Le câble doit avoir une zone libre d'au moins 3 x 1,5 mm² et une longueur maximum de 30 m.
- Toujours brancher la machine via un disjoncteur de fuite à la terre avec protection personnelle, par exemple un disjoncteur de fuite à la terre qui s'enclenche à un défaut à la terre de 30 mA.


Sécurité dans l'espace de travail

- Des objets venant frapper l'équipement de coupe risquent d'être projetés et de causer des blessures physiques et des dégâts matériels. Veillez à maintenir les personnes et les animaux bien à distance.
- Ne pas travailler par mauvais temps: brouillard épais, pluie diluvienne, vent violent, grand froid, etc.
- N'utiliser la machine qu'à la lumière du jour ou dans de bonnes conditions en matière de luminosité.

COMMANDE

Profondeur de coupe

- Abaisser la poignée afin de descendre l'équipement de coupe.

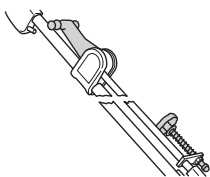

- La profondeur de coupe se règle à l'aide de la vis de réglage et doit se situer aux alentours de 4-5 mm. Ajuster le réglage après quelques heures de fonctionnement.
- Relever l'équipement de coupe lors du déplacement de la machine.

Démarrage et arrêt

Avant le démarrage



AVERTISSEMENT! Lire attentivement et bien assimiler le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.


Utiliser les équipements de protection personnelle.
"Équipement de protection personnelle".

- Veiller à ce qu'aucune personne non autorisée ne se trouve dans la zone de travail.
- Effectuez un entretien quotidien. Voir les instructions au chapitre « Entretien ».


Démarrage

S400B

- Placer la commande d'accélération sur plein régime.



- Démarrage à froid: Tirer la commande de starter.

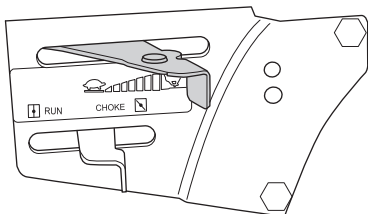


- Mettre l'interrupteur en position "I".
- Saisir ensuite la poignée de démarrage de la main droite et tirer lentement sur le lanceur jusqu'à ce qu'une résistance se fasse sentir (les cliquets d'entraînement grippent), puis tirer énergiquement et rapidement sur le lanceur. Ne jamais enrouler la corde du lanceur autour de la main.
- Placer la commande de starter sur la position RUN.
- Pousser la commande vers la poignée afin de lancer l'entraînement des lames de la tondeuse. Relâcher la poignée afin d'arrêter l'entraînement des lames de la tondeuse.

S400E



IMPORTANT! Utilisez une rallonge prévue pour une utilisation à l'extérieur. Toujours brancher la machine via un disjoncteur de fuite à la terre avec protection personnelle, par exemple un disjoncteur de fuite à la terre qui s'enclenche à un défaut à la terre de 30 mA. Ne pas utiliser la machine par temps de pluie ou sur une pelouse humide.

- Branchez l'alimentation électrique de la machine.
- Maintenir le lanceur de démarrage enfoncé et pousser la commande d'accélération vers la poignée afin de lancer le moteur.

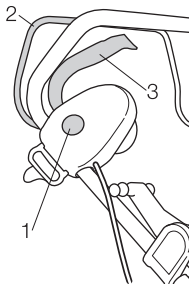

Pousser la commande vers la poignée afin de lancer l'entraînement des lames de la tondeuse. Relâcher la poignée afin d'arrêter l'entraînement des lames de la tondeuse.

Arrêt

- **S400B** Mettre l'interrupteur en position "0".
- **S400E** Relâcher la commande d'accélération afin d'arrêter le moteur.

Généralités



AVERTISSEMENT! L'utilisateur ne peut effectuer que les travaux d'entretien et de révision décrits dans ce manuel d'utilisation. Les mesures plus importantes doivent être effectuées dans un atelier d'entretien agréé.

S400B Évitez un démarrage accidentel en retirant le câble d'allumage de la bougie.

S400E Les contrôles et/ou les entretiens doivent être effectués avec le moteur à l'arrêt et la prise électrique débranchée.

- Faites régulièrement contrôler la machine par votre revendeur Klippo afin qu'il procède aux installations et réparations adéquates.
- N'utiliser que des accessoires et des pièces d'origine.

Entretien quotidien

Inspection générale

- Vérifiez que l'équipement de sécurité de la machine est en parfait état.
- S'assurer que toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés.
- S400E** Contrôler que le câble et la rallonge sont entiers et en bon état. Si le câble d'alimentation est endommagé, la machine doit être apportée au service après-vente pour être remplacée.


Nettoyage extérieur

- Vérifier que la prise d'air de refroidissement du moteur ne contient ni feuilles, ni herbe, ni saletés. Nettoyer les brides de refroidissement.
- Nettoyer l'extérieur de la machine. Ne jamais arroser le moteur d'eau.
- Lubrifier toutes les parties mobiles avec de l'huile moteur.

Réglage de la tension des câbles

Si l'entraînement ne fonctionne pas correctement, il se peut que le câble d'entraînement doive être réglé.

- Desserrer le contre-écrou.

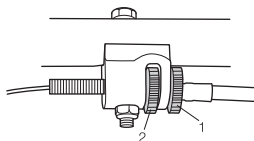


- Tendre le câble en tournant la vis du tendeur.
- Serrer le contre-écrou.

Filtre à air (S400B)

- Desserrer les pinces sur les côtés du couvercle du filtre à air et retirer le couvercle.
- Changer le filtre.
- Replacer le couvercle du filtre à air.

Niveau d'huile (S400B)

- Placer la machine en position horizontale.
- Dévisser le couvercle de remplissage d'huile.

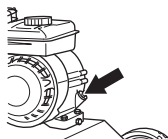

- Contrôler le niveau d'huile et remplir si nécessaire. Le niveau d'huile doit être à environ 35 mm sous la partie inférieure de l'ouverture du tuyau.
- Visser le couvercle de remplissage d'huile.


Vidange de l'huile

L'huile moteur doit être changée après les cinq premières heures d'utilisation puis toutes les 50 heures d'utilisation normale et toutes les 25 heures d'utilisation intensive ultérieures. Vidanger l'huile moteur lorsque le moteur est chaud.

- Vider le réservoir de carburant en faisant fonctionner la machine jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
- Ôter le bouchon de vidange.
- Basculer la machine et vider l'huile dans un récipient adéquat. REMARQUE! Lorsque l'on bascule la machine, les bougies doivent pointer vers le haut.
- S'informer auprès d'une station-service comment se débarrasser de l'huile moteur résiduelle.
- Replacer le bouchon puis remplir avec de la nouvelle huile.

Bougie (S400B)

- Si la puissance de la machine est faible, si la machine est difficile à mettre en marche ou si le ralenti est irrégulier, toujours commencer par contrôler l'état de la bougie avant de prendre d'autres mesures.
- Si la bougie est encrassée, la nettoyer et vérifier que l'écartement des électrodes est de 0,7-0,8 mm. Il convient de procéder à une vidange toutes les 100 heures ou une fois par saison.

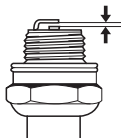

ATTENTION ! Toujours utiliser le type de bougie recommandé! Une bougie incorrecte peut endommager le piston/le cylindre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

	S400B	S400E
Moteur		
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton	Leroy Somer 230V + 50Hz
Cylindrée, cm ³	127	-
Nominell motoreffekt, kW (se anm. 1)	2,9	1,6
Système d'allumage		
Bougie	Champion RJ19LM	NGK BPR6ES
Écartement des électrodes, mm	0,76	0,7-0,8
Système de graissage/de carburant		
Contenance du réservoir de carburant, litres	1,9	-
Contenance du réservoir d'huile, litres	0,6	-
Huile moteur	SAE 30, SAE 10W-30	-
Poids		
Machine avec réservoirs vides, en kg	35	35
Émissions sonores (voir remarque 2)		
Niveau de puissance sonore mesuré dB(A)	91	82
Niveau de puissance sonore garanti dB(A)	94	85
Niveaux sonores (voir remarque 3)		
Niveau de pression acoustique au niveau des oreilles de l'utilisateur, dB(A)	80	71
Niveaux de vibrations, a_{hveq} (voir remarque 4)		
Poignée, m/s ²	<2,5	<2,5
Équipement de coupe		
Largeur de travail, mm	400	400
Largeur de travail, mm	0-15	0-15
Vitesse, tr/min.	3000	3000
Transmission de puissance	Courroie en V avec embrayage par tendeur de courroie.	Courroie en V avec embrayage par tendeur de courroie.

Remarque 1 : La puissance nominale du moteur indiquée est la puissance nette moyenne (à un régime en tr/min spécifié) d'un moteur de production typique pour le modèle de moteur mesuré selon la norme SAE J1349/ISO1585. Cette valeur peut différer pour les moteurs de production de masse. La puissance effective du moteur installé sur la machine finale dépendra de la vitesse de fonctionnement, des conditions environnementales et d'autres valeurs.

Remarque 2: Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (L_{WA}) selon la directive UE 2000/14/CE.

Remarque 3: Niveau de pression sonore conformément à EN 836. Les données reportées pour le niveau de pression sonore montrent une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1,2 dB (A).

Remarque 4: Niveau de vibrations conformément à EN 836. Les données reportées pour le niveau de vibrations montrent une dispersion statistique typique (déviations standard) de 0,2 m/s².

SYMBOLERKLÄRUNG

Symbole am Gerät:

WARNUNG! Das Gerät kann falsch oder nachlässig angewendet gefährlich sein und zu schweren oder gar lebensgefährlichen Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen führen.

Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen.

Warnung vor hochgeschleuderten und abfallenden Gegenständen.

Maschine niemals verwenden, wenn sich Personen – besonders Kinder – oder Haustiere in der Nähe aufhalten




Durch Trennen des Zündkabels von der Zündkerze versehentliches Starten vermeiden.

Warnung vor rotierenden Messern. Auf Hände und Füße Acht geben.

Kontrollen und/oder Wartungsarbeiten sind bei abgeschaltetem Motor und abgezogenem Stecker durchzuführen.

Einzel isoliert

Setzen Sie die Maschine weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Wenn Wasser in die Maschine eindringt, erhöht sich das Stromschlagrisiko.

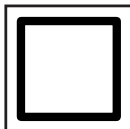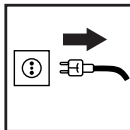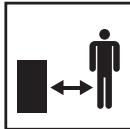

Dieses Produkt stimmt mit den geltenden CE-Richtlinien überein.



Umweltbelastende Geräuschemissionen gemäß der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft. Die Emission des Gerätes ist im Kapitel Technische Daten und auf dem Geräteschild angegeben.

Erläuterung der Warnstufen

Es bestehen drei unterschiedliche Warnstufen.

Warnung!



WARNUNG! Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu Verletzungen bzw. zum Tod des Bedieners oder zu Beschädigungen in der Umgebung führen.

ACHTUNG!



ACHTUNG! Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu Verletzungen des Bedieners bzw. zu Beschädigungen in der Umgebung führen.

HINWEIS!

HINWEIS! Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu Beschädigungen der Umgebung bzw. der Maschine führen.

VORSTELLUNG

Inhalt

SYMBOLERKLÄRUNG

Symbole am Gerät:	56
Erläuterung der Warnstufen	56

VORSTELLUNG

Inhalt	57
Sehr geehrter Kunde!	57

VORSTELLUNG

Was ist was an der Gerät?	58
---------------------------------	----

UMGANG MIT KRAFTSTOFF

Allgemeines	59
Kraftstoff	59
Tanken	59
Transport und Aufbewahrung	59

BETRIEB

Montage und Einstellungen	60
Persönliche Schutzausrüstung	60
Allgemeine Sicherheitsvorschriften	60
Grundlegende Arbeitstechnik	61
Starten und stoppen	62

WARTUNG

Allgemeines	63
Tägliche Wartung	63
Einstellen der Bowdenzugspannung	63
Luftfilter	63
Ölstand	63
Zündkerze	63

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	64
EG-Konformitätserklärung	67

Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Klippo®-Produkt entschieden haben!

Wir hoffen, dass Sie mit Ihrer Maschine über lange Jahre zufrieden sein werden. Mit dem Erwerb unserer Produkte erhalten Sie professionelle Hilfe bei Reparaturen und Service. Haben Sie das Gerät nicht bei einem unserer Vertragshändler gekauft, fragen Sie dort nach der nächsten Servicewerkstatt.


Diese Bedienungsanweisung ist ein wertvolles Dokument. Die genaue Befolgung ihres Inhalts (Verwendung, Service, Wartung usw.) verlängert die Lebensdauer der Maschine erheblich und erhöht zudem ihren Wiederverkaufswert. Sollten Sie Ihre Maschine verkaufen, händigen Sie dem neuen Besitzer bitte auch die Bedienungsanleitung aus.

Vorbehaltsbestimmungen des Herstellers

Alle Informationen und Daten dieser Bedienungsanleitung galten zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Die Klippo arbeitet ständig an der Weiterentwicklung ihrer Produkte und behält sich daher das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung, z. B. von Form und Aussehen, vor.

VORSTELLUNG

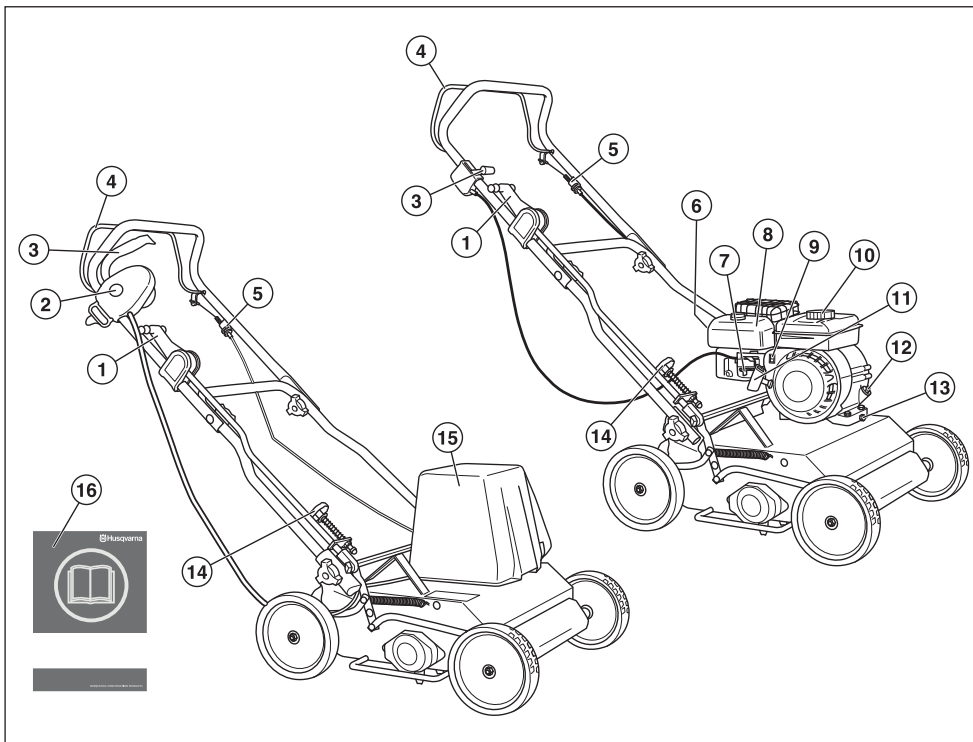

Was ist was an der Gerät?

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 Griff - Heben/Senken des Schneidwerks | 9 Schalter |
| 2 Startgassperre | 10 Tankdeckel |
| 3 Gashebel | 11 Starthandgriff |
| 4 Bügel zum Starten/Stoppen der Mähmesser | 12 Auffüllen von Öl |
| 5 Einstellen der Bowdenzugspannung | 13 Ablassschraube |
| 6 Zündkerze | 14 Stellschraube - Arbeitstiefe |
| 7 Choke | 15 Elektromotor |
| 8 Luftfiltergehäuse | 16 Bedienungsanweisung |

UMGANG MIT KRAFTSTOFF

Allgemeines



WARNUNG! Einen Motor in einem geschlossenen oder schlecht belüfteten Raum laufen zu lassen, kann zum Tod durch Erstickten oder Kohlenmonoxidvergiftung führen.

Kraftstoff und Kraftstoffdämpfe sind sehr feuergefährlich und können beim Einatmen und auf der Haut schwere Schäden verursachen. Beim Umgang mit Kraftstoff ist daher Vorsicht geboten und für eine gute Belüftung zu sorgen.

Die Motorabgase sind heiß und können Funken enthalten, die einen Brand verursachen können. Aus diesem Grunde sollte das Gerät niemals im Innenbereich oder in der Nähe von feuergefährlichen Stoffen gestartet werden!

Beim Tanken nicht rauchen und jegliche Wärmequellen vom Kraftstoff fernhalten.

Kraftstoff

HINWEIS! Die Maschine ist mit einem Viertaktmotor ausgerüstet. Dafür sorgen, dass sich stets ausreichend Öl im Öltank befindet.

Benzin

- Bleifreies oder verbleites Qualitätsbenzin verwenden.
- Als niedrigste Oktanzahl wird ROZ 90 empfohlen. Wenn der Motor mit Benzin einer niedrigeren Oktanzahl als 90 betrieben wird, läuft er nicht einwandfrei. Das führt zu erhöhten Motortemperaturen, die schwere Motorschäden verursachen können.
- Wenn umweltgerechtes sog. Alkylatbenzin zur Verfügung steht, ist dieses zu verwenden.

Motoröl

HINWEIS! Vor dem Starten des Rasenmähers Ölstand prüfen. Ein zu niedriger Ölstand kann zu schweren Motorschäden führen.

- Siehe die Anweisungen im Abschnitt "Wartung".
- Das Motoröl ist erstmalig nach 5 Betriebsstunden zu wechseln. Welche Ölart verwendet werden muss, kann den technischen Daten entnommen werden. Niemals Öl für Zweitaktmotoren verwenden.

Tanken



WARNUNG! Den Motor abstellen und vor dem Tanken einige Minuten abkühlen lassen. Das Gerät muss nach dem Betrieb ausgeschaltet werden. Der Stoppschalter wird dazu in die Position STOP gebracht.

Den Tankdeckel stets vorsichtig öffnen, so dass sich ein evtl. vorhandener Überdruck langsam abbauen kann.

Wischen Sie eventuelle Verschmutzungen um den Tankdeckel ab.

Den Tankdeckel nach dem Tanken wieder sorgfältig zudrehen. Fahrlässiges Handeln erhöht die Brandgefahr.

Das Gerät vor dem Starten mindestens 3 m von der Stelle entfernen, an der getankt wurde.

Das Gerät niemals starten, wenn:

- Wenn Kraftstoff oder Motoröl auf die Maschine verschüttet wurde: Alles abwischen und restliches Benzin verdunsten lassen.
- Wenn Sie Kraftstoff über sich selbst oder Ihre Kleidung verschüttet haben, ziehen Sie sich um. Waschen Sie die Körperteile, die mit dem Kraftstoff in Berührung gekommen sind. Wasser und Seife verwenden.
- Wenn es Kraftstoff leckt. Tankdeckel und Tankleitungen regelmäßig auf Undichtigkeiten überprüfen.

Transport und Aufbewahrung


- Das Gerät und den Kraftstoff so transportieren und aufbewahren, dass bei eventuellen Undichtigkeiten entweichende Dämpfe oder Kraftstoff nicht mit Funken oder offenem Feuer in Kontakt kommen können, z. B. von Elektrogeräten, Elektromotoren, elektrischen Kontakten/Schaltern oder Heizkesseln.
- Zum Transport und zur Aufbewahrung von Kraftstoff sind speziell für diesen Zweck vorgesehene und zugelassene Behälter zu verwenden.

Langzeitaufbewahrung

- Bei längerer Aufbewahrung des Geräts ist der Kraftstofftank zu leeren. An der nächsten Tankstelle können Sie erfahren, wie Sie überschüssigen Kraftstoff am besten entsorgen.

Montage und Einstellungen

- Handgriff am Handgriffabstandhalter am Gerät befestigen.

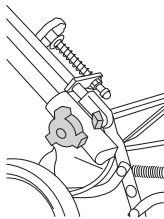

- Bedienelement zum Heben/Senken des Schneidwerks befestigen

Motoröl (S400B)

- Der Motor wird ohne Öl ausgeliefert. Motoröl bis zum richtigen Füllstand auffüllen. Siehe die Anweisungen im Abschnitt "Wartung".

Persönliche Schutzausrüstung

Bei der Benutzung des Gerätes muss die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung angewendet werden. Die persönliche Schutzausrüstung beseitigt nicht die Unfallgefahr, begrenzt aber den Umfang der Verletzungen und Schäden. Bei der Wahl der Schutzausrüstung einen Fachhändler um Rat fragen.

Benutzen Sie immer:

- Rutschfeste und stabile Stiefel oder Schuhe.
- Stets kräftige lange Hosen tragen. Keine kurzen Hosen oder Sandalen tragen und nicht barfuß gehen.
- Handschuhe sind zu tragen, wenn dies notwendig ist, z. B. bei der Montage, Inspektion oder Reinigung der Schneidausrüstung.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

In diesem Abschnitt werden grundlegende Sicherheitsregeln vorgestellt. Die folgenden Informationen sind kein Ersatz für das Wissen, das ein professioneller Anwender durch seine Ausbildung und praktische Erfahrung erworben hat.

- Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Motorherstellers aufmerksam durch.
- Daran denken, dass der Bediener für Unfälle oder Gefahrensituationen verantwortlich ist, die anderen Personen oder deren Eigentum widerfahren.
- Die Maschine ist sauber zu halten. Die Lesbarkeit aller Schilder und Aufkleber muss gewährleistet werden.

Stets mit gesundem Menschenverstand arbeiten!

Es ist unmöglich, alle denkbaren Situationen abzudecken, die beim Gebrauch des Geräts auftreten könnten. Gehen Sie stets mit Vorsicht und Vernunft vor. Lassen Sie sich bei Unsicherheiten von einer Fachkraft

beraten. Fragen Sie Ihren Fachhändler, Ihre Servicewerkstatt oder einen erfahrenen Anwender. Führen Sie keine Arbeiten aus, wenn Unsicherheiten bezüglich der richtigen Vorgehensweise bestehen.



WARNUNG! Personen mit Blutkreislaufstörungen, die zu oft Vibrationen ausgesetzt werden, laufen Gefahr, Schäden an den Blutgefäßen oder am Nervensystem davonzutragen. Gehen Sie zum Arzt, wenn Sie an Ihrem Körper Symptome feststellen, die auf Vibrationsschäden deuten. Beispiele solcher Symptome sind: Einschlafen von Körperteilen, Gefühlsverlust, Jucken, Stechen, Schmerz, Verlust oder Beeinträchtigung der normalen Körperkraft, Veränderungen der Hautfarbe oder der Haut. Diese Symptome treten am häufigsten in den Fingern, Händen oder Handgelenken auf. Bei niedrigen Temperaturen kann erhöhte Gefahr bestehen.



WARNUNG! Diese Maschine erzeugt beim Betrieb ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann sich unter bestimmten Bedingungen auf die Funktionsweise aktiver oder passiver medizinischer Implantate auswirken. Um die Gefahr für schwere oder tödliche Verletzungen auszuschließen, sollten Personen mit einem medizinischen Implantat vor der Nutzung dieser Maschine ihren Arzt und den Hersteller des Implantats konsultieren.



WARNUNG! Das Gerät kann falsch oder nachlässig angewendet gefährlich sein und zu schweren oder gar lebensgefährlichen Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen führen. Niemals Kinder oder andere Personen, die nicht mit der Handhabung der Maschine vertraut sind, die Maschine bedienen oder warten lassen. Örtliche Bestimmungen können das Alter des Benutzers einschränken.

Die Maschine sollte nicht ohne eine Aufsichtsperson von Personen mit körperlicher oder geistiger Behinderung oder Personen, die aufgrund gesundheitlicher Beschwerden nicht in der Lage sind, die Maschine zu bedienen, benutzt werden.

Lassen Sie niemals jemand anderen das Gerät benutzen, ohne sich zu vergewissern, dass die Person den Inhalt der Bedienungsanweisung verstanden hat.

Niemals das Gerät verwenden, wenn Sie müde sind, Alkohol getrunken oder Medikamente eingenommen haben, die Ihre Sehkraft, Urteilsvermögen oder Körperkontrolle beeinträchtigen können.



WARNUNG! Unzulässige Änderungen und/oder Zubehörteile können zu schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen von Anwendern oder anderen Personen führen. Unter keinen Umständen darf die ursprüngliche Konstruktion des Gerätes ohne Genehmigung des Herstellers geändert werden.

Das Gerät nicht so modifizieren, dass es nicht länger mit der Originalausführung übereinstimmt, und nicht benutzen, wenn es scheinbar von anderen modifiziert wurde.

Niemals mit einem defekten Gerät arbeiten. Die Wartungs-, Kontroll- und Serviceanweisungen in dieser Bedienungsanweisung sind sorgfältig zu befolgen. Gewisse Wartungs- und Servicemaßnahmen sind von geschulten, qualifizierten Fachleuten auszuführen.

Es ist immer Originalzubehör zu verwenden.

Elektrische Sicherheit

- Achten Sie darauf, nicht über das Stromversorgungskabel zu laufen. Das Stromversorgungskabel darf sich nicht in der Nähe der Schneidusrüstung befinden. Ein beschädigtes Stromversorgungskabel kann dazu führen, dass sich die Maschine automatisch einschaltet.
- Falls das Stromversorgungskabel beschädigt ist, sollten Sie umgehend die Verbindung zur Stromversorgungsquelle trennen ohne dabei die beschädigte Stelle des Kabels zu berühren.
- Falls das Stromversorgungskabel beschädigt wird, bringen Sie die Maschine bitte umgehend zu einem autorisierten Service-Händler, um dieses ersetzen zu lassen.
- Mähen Sie nie in Richtung des Stromversorgungskabels, um zu vermeiden, darüber zu fahren.
- Schließen Sie die Maschine an ein geerdetes und für die Außennutzung geeignetes Verlängerungskabel an. Das Kabel sollte auf einer Fläche von mindestens 3 x 1,5 mm² genutzt werden und nicht länger als 30 m sein.
- Gerät immer durch einen Fehlerstromschutzschalter mit Personenschutz anschließen, d. h. ein Fehlerstromschutzschalter, der bei einem Erdschluss von 30 mA abschaltet.

Sicherheit im Arbeitsbereich

- Objekte, die von der Klinge erfasst werden, könnten durch die Luft geschleudert werden, und Personen oder Objekten in der Umgebung Schaden zufügen. Sorgen Sie dafür, dass sich keine weiteren Personen oder Tiere in unmittelbarer Nähe aufhalten.

- Vermeiden Sie es, das Gerät bei schlechtem Wetter zu benutzen. Z.B. bei dichtem Nebel, starkem Regen oder Wind, großer Kälte usw.
- Die Maschine nur bei Tageslicht oder bei sonstiger guter Beleuchtung benutzen.
- Überprüfen Sie Ihre Umgebung auf mögliche Störquellen hin, die Ihre Aufmerksamkeit ablenken könnten.
- Achten Sie besonders auf Wurzeln, Steine, Zweige, Gräben etc. Hohes Gras kann Hindernisse verbergen.
- In hügeligem Gelände sollten die Arbeitswege im rechten Winkel zur Neigung verlaufen. Es ist viel einfacher, am Hang entlang zu gehen als hinauf und hinunter.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie um Ecken oder Objekte herum fahren, die Ihre Sicht beeinträchtigen.

Arbeitssicherheit

- Benutzen Sie das Gerät nur für solche Arbeiten, für die es vorgesehen ist.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Siehe die Anweisungen unter der Überschrift "Persönliche Schutzausrüstung".
- Niemals das Gerät unbeaufsichtigt mit laufendem Motor stehen lassen.
- Beim Bewegen ist der Motor abzustellen.
- Während und kurze Zeit nach der Benutzung ist der Schalldämpfer sehr heiß. Den Schalldämpfer nicht berühren, solange er heiß ist! Geräte ohne bzw. mit defekten Schalldämpfern sollen niemals eingesetzt werden.
- Stellen Sie umgehend das Mähen ein, wenn Sie auf ein unbekanntes Objekt stoßen. Schalten Sie das Gerät aus. **S400B** Das Zündkerzenkabel von der Zündkerze abziehen. **S400E** Trennen Sie die Verbindung zur Stromversorgungsquelle. Kontrollieren, ob das Gerät beschädigt ist.
- Wenn starke Vibrationen auftreten, das Gerät abstellen. **S400B** Das Zündkerzenkabel von der Zündkerze abziehen. **S400E** Trennen Sie die Verbindung zur Stromversorgungsquelle. Kontrollieren, ob das Gerät beschädigt ist.
- Niemals Einstellungen bei laufendem Motor durchführen.

Grundlegende Arbeitstechnik


Allgemeines

Das Vertikutieren erfolgt, um einen Rasen, der durch Moosbildung, Unkraut usw. beschädigt worden ist, zu erneuern und zu lüften. Diese Behandlung sollte zu Beginn der Saison erfolgen, wenn das Gras gut wächst.

- Den Rasen mähen. Sorgfältig freimachen, um Beschädigung an den Mähmessern zu vermeiden.
- Einmal in einer Richtung fahren und das zweite Mal im rechten Winkel dazu, um das beste Ergebnis zu erhalten.

Arbeitstiefe

- Griff absenken, um das Schneidwerk abzusenken.

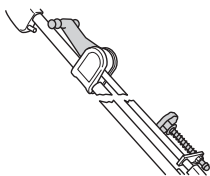

- Die Arbeitstiefe wird mit der Stellschraube eingestellt und sollte auf ca. 4-5 mm eingestellt werden. Die Einstellung nach einigen Stunden Arbeit nachstellen.
- Beim Transport des Geräts das Schneidwerk anheben.

Starten und stoppen

Vor dem Start



WARNUNG! Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen.


Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Siehe die Anweisungen unter der Überschrift "Persönliche Schutzausrüstung".

- Sorgen Sie dafür, dass sich im Arbeitsbereich keine Unbefugten aufhalten.
- Warten Sie das Gerät täglich. Siehe die Anweisungen im Abschnitt "Wartung".


Starten

S400B

- Gashebel auf Vollgas stellen.



- Bei Kaltstart: Den Chokehebel in Choke-Lage führen.

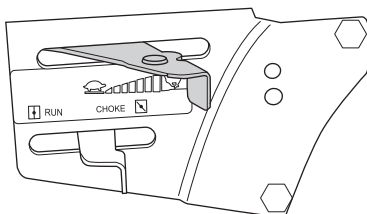


- Den Schalter in die Position „I“ drehen.
- Mit der rechten Hand den Starthandgriff fassen und das Startseil langsam herausziehen, bis ein Widerstand spürbar wird (die Starthaken greifen), und dann schnell und kräftig ziehen. Das Startseil niemals um die Hand wickeln.
- Den Chokehebel in BETRIEB-Lage führen.
- Bügel zum Handgriff drücken, um Antrieb der Mähmesser zu starten. Bügel loslassen, um den Antrieb der Mähmesser zu stoppen.

S400E



WICHTIG! Eine Verlängerungsschnur für den Außenbereich verwenden. Gerät immer durch einen Fehlerstromschutzschalter mit Personenschutz anschließen, d. h. ein Fehlerstromschutzschalter, der bei einem Erdschluss von 30 mA abschaltet. Gerät nicht bei Regen oder auf nassem Rasen benutzen.

- Netzkabel anschließen.
- Starter-Gashebelarretierung gedrückt halten und Gashebel zum Griff drücken, um den Motor zu starten.

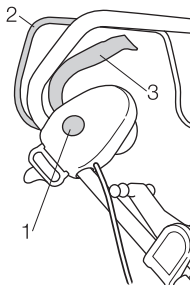

Bügel zum Handgriff drücken, um Antrieb der Mähmesser zu starten. Bügel loslassen, um den Antrieb der Mähmesser zu stoppen.

Stoppen

- S400B** Den Schalter in die Position „0“ drehen.
- S400E** Gashebel loslassen, um den Motor zu stoppen.

Allgemeines



WARNUNG! Der Bediener darf nur die Wartungs- und Servicearbeiten ausführen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Größere Eingriffe sind von einer autorisierten Servicewerkstatt auszuführen.

S400B Durch Trennen des Zündkabels von der Zündkerze versehentliches Starten vermeiden.

S400E Kontrollen und/oder Wartungsarbeiten sind bei abgeschaltetem Motor und abgezogenem Stecker durchzuführen.

- Lassen Sie die Maschine regelmäßig von Ihrem Klippo-Händler überprüfen und notwendige Einstellungen und Reparaturen vornehmen.
- Es ist immer Originalzubehör zu verwenden.

Tägliche Wartung

Generalinspektion

- Überprüfen Sie, ob die Sicherheitsausrüstung der Maschine intakt ist.
- Schrauben und Muttern nachziehen.
- **S400E** Kontrollieren, ob Kabel und Verlängerungskabel intakt und in gutem Zustand sind. Falls das Stromversorgungskabel beschädigt wird, bringen Sie die Maschine bitte umgehend zu einem autorisierten Service-Händler, um dieses ersetzen zu lassen.


Außenreinigung

- Sicherstellen, dass sich kein Gras, Laub oder Schmutz im Lufteinlass des Motors befindet. Kühlrippen reinigen.
- Das Gerät äußerlich reinigen. Den Motor niemals direkt mit Wasser überspülen.
- Alle beweglichen Teile mit Motoröl schmieren.

Einstellen der Bowdenzugspannung

Falls der Antrieb nicht wie gewünscht funktioniert, muss ggf. der Bowdenzug eingestellt werden.

- Die Kontermutter lösen.

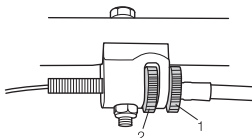


- Den Bowdenzug durch Drehen der Spannschraube spannen.
- Die Kontermutter anziehen.

Luftfilter (S400B)

- Die Klemmen an den Luftfiltergehäuseseiten lösen und das Gehäuse abnehmen.
- Den Filter wechseln.
- Luftfilterdeckel montieren.

Ölstand (S400B)

- Gerät in waagerechte Stellung bringen.
- Öleinfülldeckel abschrauben.

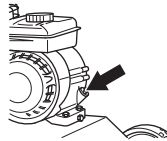

- Ölstand prüfen und gegebenenfalls Öl nachfüllen. Der Ölstand muss ca. 35 mm unter dem unteren Teil der Stutzenöffnung stehen.
- Öleinfülldeckel aufschrauben.


Ölwechsel

Das Motoröl muss nach den ersten vier Betriebsstunden und anschließend alle 50 Stunden bei normalem bzw. alle 25 Stunden bei intensivem Betrieb gewechselt werden. Motoröl bei warmem Motor wechseln.

- Kraftstofftank leeren, indem die Maschine gefahren wird, bis der Tank leer ist.
- Ablassschraube entfernen.
- Gerät umkippen und Öl in ein geeignetes Gefäß ablassen. **ACHTUNG!** Die Zündkerzen sollten nach oben weisen, wenn Sie das Gerät umkippen.
- Die nächste Tankstelle informiert über die bestmögliche Entsorgung von überschüssigem Motoröl.
- Den Hahn wieder einsetzen und mit neuem Öl füllen.

Zündkerze (S400B)

- Bei schwacher Leistung, wenn das Gerät schwer zu starten ist oder im Leerlauf ungleichmäßig läuft: immer zuerst die Zündkerze prüfen, bevor andere Maßnahmen eingeleitet werden.
- Ist die Zündkerze verschmutzt, so ist sie zu reinigen; gleichzeitig ist zu prüfen, ob der Elektrodenabstand 0,7-0,8 mm beträgt. Alle 100 Betriebsstunden oder einmal pro Saison wechseln.

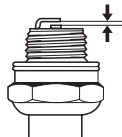

HINWEIS! Stets den vom Hersteller empfohlenen Zündkerzentyp verwenden! Eine ungeeignete Zündkerze kann Kolben und Zylinder zerstören.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

	S400B	S400E
Motor		
Maschinenbauer	Briggs & Stratton	Leroy Somer 230V + 50Hz
Hubraum, cm ³	127	-
Nominell motoreffekt, kW (se anm. 1)	2,9	1,6
Zündanlage		
Zündkerze	Champion RJ19LM	NGK BPR6ES
Elektrodenabstand, mm	0,76	0,7-0,8
Kraftstoff- und Schmiersystem		
Kraftstofftank, Volumen, Liter	1,9	-
Öltank, Volumen, Liter	0,6	-
Motoröl	SAE 30, SAE 10W-30	-
Gewicht		
Maschine mit leeren Tanks, kg	35	35
Geräuschemissionen (siehe Anmerkung 2)		
Gemessene Schalleistung dB(A)	91	82
Garantierte Schalleistung dB(A)	94	85
Lautstärke (siehe Anmerkung 3)		
Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers, dB(A)	80	71
Vibrationspegel, a_{hveq} (siehe Anmerkung 4)		
Handgriff, m/s ²	<2,5	<2,5
Schneidausrüstung		
Arbeitsbreite, mm	400	400
Arbeitsbreite, mm	0-15	0-15
Drehzahl, U/min	3000	3000
Kraftübertragung	Keilriemen mit Kupplung über Riemenspanner.	Keilriemen mit Kupplung über Riemenspanner.

Anmerkung 1: Die Nennleistung der Maschine ist die durchschnittlich nach SAE-Standard J1349/ISO1585 gemessene Nettoleistung einer typischen Produktionsmaschine, die (bei einer bestimmten Drehzahl) an das Maschinenmodell abgegeben wird. Maschinen für die Massenproduktion können von diesem Wert abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung für die an der Endmaschine installierte Maschine hängt von der Betriebsgeschwindigkeit, den Umweltbedingungen und anderen Werten ab.

Anmerkung 2: Umweltbelastende Geräuschemission gemessen als Schalleistung (L_{WA}) gemäß EG-Richtlinie 2000/14/EG.

Anmerkung 3: Schalldruckpegel gemäß EN 836. Berichten zufolge liegt der Schalldruckpegel normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse (standardmäßige Ausbreitung) von 1,2 dB (A).

Anmerkung 4: Vibrationspegel gemäß EN 836. Berichten zufolge liegt der Vibrationspegel normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse (Standardabweichung) von 0,2 m/s².

ZNACZENIE SYMBOLI

Oznakowanie maszyny:

OSTRZEŻENIE! W razie nieuważnego lub nieprawidłowego posługiwania się maszyną może ona stać się niebezpiecznym narzędziem, mogącym spowodować obrażenia lub śmierć użytkownika lub innych osób.

Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie przed odrzucanymi i rykoszetującymi przedmiotami.

Nigdy nie używaj maszyny, gdy w pobliżu znajdują się osoby niepowołane (szczególnie dzieci) lub zwierzęta.





Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu urządzenia, należy zdjąć przewód zapłonowy ze świecy.

Uważaj na wirujące noże. Chroń ręce i nogi przed okaleczeniem.

Kontrolę oraz/lub konserwację należy przeprowadzać przy wyłączonym silniku i wyjętej z gniazdka wtyczce przewodu podłączeniowego.

Izolacja pojedyncza

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Woda, która przedostanie się do jego wnętrza zwiększy ryzyko porażenia elektrycznego.

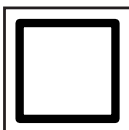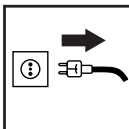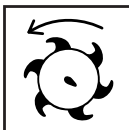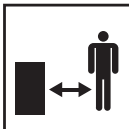

Niniejszy produkt zgodny jest z obowiązującymi dyrektywami CE.



Emisja hałasu do otoczenia zgodna z dyrektywą Wspólnoty Europejskiej. Wartość emisji dla maszyny podana została w rozdziale Dane techniczne oraz na naklejce.

Wyjaśnienie poziomów ostrzeżeń

Występują trzy poziomy ostrzeżeń.

Ostrzeżenie!



OSTRZEŻENIE! Jest używane, gdy istnieje ryzyko poważnych obrażeń, śmierci operatora lub uszkodzenia otoczenia w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

OSTROŻNIE!



OSTROŻNIE! Jest używane, gdy istnieje ryzyko obrażeń operatora lub uszkodzenia otoczenia w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

UWAGA!

UWAGA! Jest używane, gdy istnieje ryzyko uszkodzenia materiałów lub urządzenia w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

Spis treści

ZNACZENIE SYMBOLI

Oznakowanie maszyny:	65
Wyjaśnienie poziomów ostrzeżeń	65

OPIS

Spis treści	66
Szanowny Kliencie!	66

OPIS

Nazwy poszczególnych elementów maszyny	67
--	----

PRZYGOTOWYWANIE I OBCHODZENIE SIĘ Z PALIWEM

Uwagi ogólne	68
Paliwo	68
Tankowanie	68
Transport i przechowywanie	68

DZIAŁANIE

Montaż i ustawienia	69
Środki ochrony osobistej	69
Ogólne zasady bezpieczeństwa	69
Główne techniki pracy	70
Uruchamianie i wyłączanie	71

KONSERWACJA

Uwagi ogólne	72
Przegląd codzienny	72
Regulacja naprężenia linki	72
Filtr powietrza	72
Poziom oleju	72
Świeca zapłonowa	72

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne	73
Zapewnienie o zgodności z normami WE	74

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za wybór urządzenia Klippo®!


Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni ze swojej maszyny i że będzie ona Państwu służyć przez długie lata. Zakup jakiegokolwiek z naszych produktów daje możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy w razie konieczności przeprowadzenia naprawy lub serwisu. Jeżeli maszyna nie została kupiona w autoryzowanym punkcie sprzedaży, prosimy zapytać o najbliższy warsztat serwisowy.

Niniejsza Instrukcja obsługi ma charakter dokumentu wartościowego. Stosując się do zawartych w niej wskazówek (na temat użytkowania, obsługi technicznej, konserwacji itd.) można znacznie przedłużyć okres użytkowy maszyny, a także zwiększyć jej wartość w przypadku sprzedaży. W razie sprzedaży maszyny należy przekazać nowemu użytkownikowi także instrukcję obsługi.

Zastrzeżenie producenta

Wszelkie informacje i dane zawarte w niniejszej instrukcji obsługi zachowują aktualność w dniu oddania instrukcji obsługi do druku..

Klippo nieustannie modernizuje swoje wyroby, w związku z czym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących m.in. wyglądu produktów bez uprzedzenia.

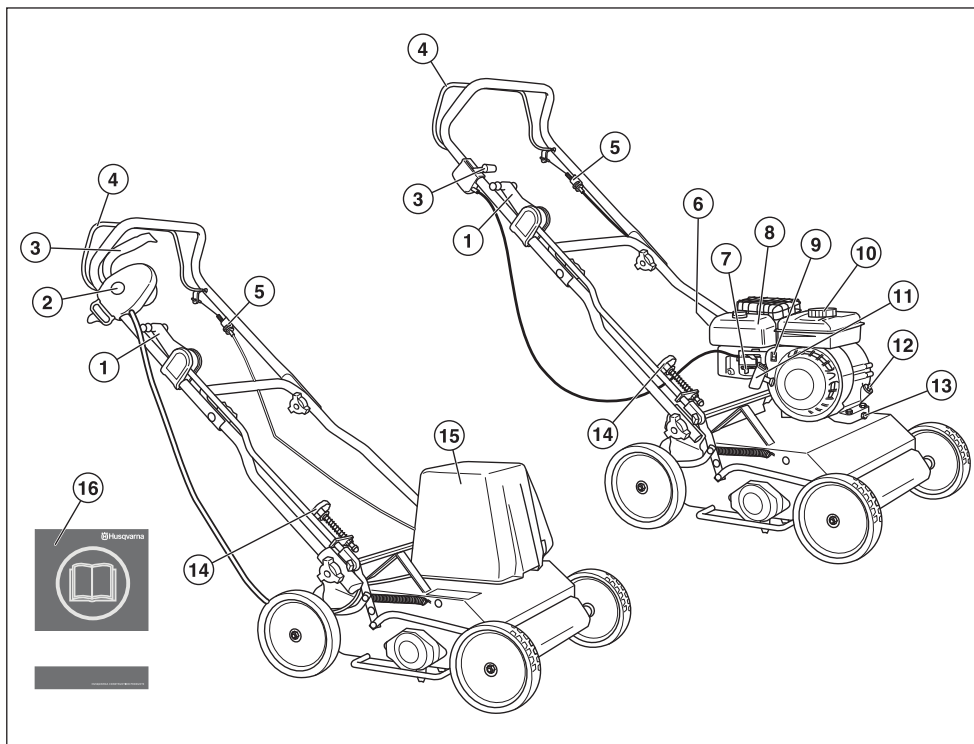

Nazwy poszczególnych elementów maszyny

- | | |
|--|--|
| 1 Uchwyt – opuszczający/unoszący osprzęt tnący | 9 Wylłącznik |
| 2 Blokada obrotów rozruchowych | 10 Korek wlewu paliwa |
| 3 Dźwignia gazu | 11 Uchwyt rozrusznika |
| 4 Prowadnica do uruchamiania/zatrzymywania noży kosiarki | 12 Uzupełnianie oleju |
| 5 Regulacja napięcia linki | 13 Korek spustowy |
| 6 Świeca zapłonowa | 14 Śruba regulacji – głębokość robocza |
| 7 Dźwignia ssania | 15 Silnik elektryczny |
| 8 Pokrywa filtra powietrza | 16 Instrukcja obsługi |

PRZYGOTOWYWANIE I OBCHODZENIE SIĘ Z PALIWEM

Uwagi ogólne



OSTRZEŻENIE! Włączanie silnika w zamkniętych lub źle wentylowanych pomieszczeniach może być przyczyną śmierci wskutek uduszenia lub zatrucia tlenkiem węgla.

Paliwo i jego opary są bardzo łatwo palne. Wdychanie oparów paliwa lub kontakt paliwa ze skórą może doprowadzić do poważnych obrażeń. Zachowuj ostrożność i zapewnij dobrą wentylację podczas postępowania z paliwem.

Spaliny silnikowe mają wysoką temperaturę, mogą zawierać iskry, które mogą się stać przyczyną pożaru. Nigdy nie włączaj maszyny w pomieszczeniach zamkniętych lub w pobliżu materiałów łatwopalnych!

Nie pal tytoniu i nie pozostawiaj gorących przedmiotów w pobliżu paliwa.

Paliwo

UWAGA! Maszyna wyposażona jest w silnik czterosuwowy. Dopilnuj, aby w zbiorniku oleju zawsze była wystarczająca ilość oleju.

Benzyna

- Stosuj benzynę bezołowiową lub ołowiową wysokiej jakości.
- Zaleca się benzynę co najmniej 90-oktanową (RON). Stosowanie benzyny o liczbie oktanowej mniejszej niż 90 powoduje stukanie. Prowadzi to do przegrzania silnika, co może być przyczyną jego poważnego uszkodzenia.
- Należy stosować benzynę dostosowaną do wymogów środowiska naturalnego, tzw. benzynę alkalitową, jeżeli taka jest dostępna.

Olej silnikowy

UWAGA! Przed uruchomieniem kosiarki sprawdź poziom oleju. Za niski poziom oleju może spowodować poważne uszkodzenie silnika.

- Patrz wskazówki podane w rozdziale „Konserwacja”.
- Olej silnikowy należy wymienić po raz pierwszy po 5 godzinach jazdy. Informacje na temat zalecanego rodzaju oleju znajdują się w Danych technicznych. Nigdy nie stosuj oleju do silników dwusuwowych.

Tankowanie



OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do tankowania, wyłącz silnik i odczekaj kilka minut aż ostygnie. Silnik powinien być wyłączony, a wyłącznik przestawiony w położenie STOP.

Korek wlewowy otwieraj ostrożnie, ponieważ wewnątrz zbiornika może panować nadciśnienie.

Oczyść korek wlewowy i powierzchnię wokół niego.

Po zatankowaniu dokładnie zakręć korek wlewowy. Zaniedbanie może doprowadzić do powstania pożaru.

Przed uruchomieniem przenieś maszynę na odległość co najmniej 3 m od miejsca tankowania.

Nigdy nie uruchamiaj maszyny, gdy:

- Jeżeli rozlałeś paliwo lub olej silnikowy na maszynę – wytrzyj dokładnie maszynę i poczekaj, aż wyschną resztki benzyny.
- Jeżeli oblałeś paliwem siebie lub swoje ubranie, zmień ubranie. Przerzemyj te części ciała, które miały styczność z paliwem. Użyj wody i mydła.
- Paliwo wycieka z maszyny. Regularnie sprawdzaj szczelność korka wlewowego i przewodów paliwowych.

Transport i przechowywanie


- Maszynę i paliwo należy przechowywać i transportować w taki sposób, aby w razie ewentualnego wycieku paliwa i powstania oparów nie zachodziło ryzyko występowania iskieł lub otwartego płomienia, np. w pobliżu maszyn i silników elektrycznych, kontaktów elektrycznych/przełączników prądu lub kotłów.
- Do przechowywania i transportowania paliwa należy używać pojemników specjalnie przeznaczonych do tego celu i zatwierdzonych.

Dłuższe przechowywanie

- Przed odstawieniem maszyny na dłuższe przechowywanie należy opróżnić zbiornik paliwa. Dowiedz się na najbliższej stacji benzynowej, co należy zrobić z nie zużytym paliwem.

Montaż i ustawienia

- Zamontuj uchwyt we wsporniku na urządzeniu.

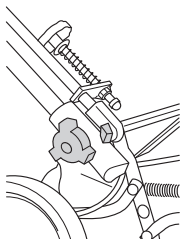

- Dostosuj regulację??, aby unieść/opuścić osprzęt tnący

Olaj silnikowy (S400B)

- Silnik dostarczany jest bez oleju. Napełnić olejem silnikowym do odpowiedniego poziomu. Patrz wskazówki podane w rozdziale „Konserwacja”.

Środki ochrony osobistej

Podczas używania maszyny należy zawsze mieć na sobie zatwierdzone przez odpowiednie władze środki ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej nie eliminują ryzyka odniesienia obrażeń, natomiast ograniczają ich rozmiar w razie zaistnienia wypadku. Poproś swojego dealera o pomoc w wyborze środków ochrony osobistej.

Zawsze należy stosować:

- Mocne, przeciwpoślizgowe, wysokie obuwie ochronne lub obuwie robocze.
- Noś zawsze długie spodnie uszyte z mocnej tkaniny. Nie zakładaj krótkich spodni, nie chodź w sandałach lub bez obuwia.
- W razie potrzeby należy stosować rękawice ochronne, np. podczas montażu, przeglądu lub czyszczenia osprzętu tnącego

Ogólne zasady bezpieczeństwa

W niniejszym rozdziale opisane zostały podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas obsługi urządzenia. Nic nie zastąpi jednak doświadczenia i profesjonalnych umiejętności.

- Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta silnika.
- Pamiętaj o tym, że operator ponosi odpowiedzialność za wypadki i zagrożenie dla innych ludzi i ich własności
- Maszyna musi być utrzymywana w czystości. Znaki i naklejki muszą być całkowicie czytelne.

Kieruj się zawsze zdrowym rozsądkiem.

Nie jest możliwe omówienie wszystkich sytuacji, w jakich potencjalnie możesz się znaleźć. Zawsze zachowuj ostrożność i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nic nie zastąpi jednak doświadczenia i profesjonalnych umiejętności. W razie niepewności zasięgnij porady eksperta. Zwróć się w tym celu do punktu sprzedaży, warsztatu serwisowego lub

doświadczonego użytkownika piły. Nigdy nie podejmuj się zadań przekraczających Twoje siły i umiejętności!



OSTRZEŻENIE! Nadmierne wystawienie operatora na działanie wibracji może powodować uszkodzenia układu krążenia i układu nerwowego, szczególnie u ludzi z wadami krążenia. Zwróć się do lekarza, jeśli rozpoznasz u siebie symptomy dolegliwości somatycznych, których przyczyną może być wystawienie na nadmierne wibracje. Przykładem takich symptomów jest: drętwienie, utrata czucia, mrowienie, klucie, ból, utrata sił, zmiany koloru skóry lub jej stanu. Symptomy te zazwyczaj są odczuwalne w palcach, dłoniach i nadgarstkach. Ryzyko wzrasta przy niskich temperaturach.



OSTRZEŻENIE! Podczas pracy urządzenie niniejsze wytwarza pole elektro-magnetyczne. W pewnych okolicznościach pole to może zakłócać pracę aktywnych lub pasywnych implantów medycznych. Przed przystąpieniem do pracy z maszyną w celu ograniczenia ryzyka poważnych lub śmiertelnych obrażeń, osoby posiadające implanty medyczne powinny skonsultować się z lekarzem oraz ich producentem.



OSTRZEŻENIE! W razie nieuwważnego lub nieprawidłowego posługiwania się maszyną może ona stać się niebezpiecznym narzędziem, mogąym spowodować obrażenia lub śmierć użytkownika lub innych osób. Nigdy nie pozwól, aby dzieci lub osoby nie przeszkolone w obchodzeniu się z maszyną, użytkowały ją lub konserwowały. Miejscowe przepisy mogą regulować wiek użytkownika.

Maszyna nie powinna być obsługiwana przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, które z powodów zdrowotnych nie mogą jej obsługiwać bez nadzoru osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Nigdy nie pozwalaj używać maszyny innej osobie nie upewniwszy się, że przyswoiła sobie ona treść Instrukcji obsługi.

Nigdy nie używaj maszyny, gdy jesteś zmęczony bądź znajdujesz się pod wpływem alkoholu lub leków, które mogą wpływać ujemnie na wzrok, zdolność oceny sytuacji i panowanie nad wykonywanymi ruchami.



OSTRZEŻENIE! Nie autoryzowane zmiany lub/ oraz akcesoria mogą być przyczyną poważnych obrażeń lub śmierci użytkownika bądź innych osób. Pod żadnym pozorem nie wolno zmieniać ani modyfikować fabrycznej konstrukcji maszyny bez zezwolenia wydanego przez producenta.

Nie wolno dokonywać w maszynie zmian stanowiących modyfikację jej oryginalnej wersji. Nie używaj maszyny, jeżeli podejrzewasz, że ktoś inny wprowadził w niej zmiany.

Nie wolno pracować maszyną uszkodzoną. Stosuj się do instrukcji dotyczących konserwacji, kontroli i obsługi technicznej podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Niektóre czynności konserwacyjne i obsługowe muszą być wykonane przez przeszkolonego i wykwalifikowanego specjalistę.

Zawsze należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Zasady bezpieczeństwa – elektryczność

- Należy uważać, aby nie przejechać po kablu zasilającym. Kabel zasilający należy trzymać z daleka od osprzętu tnącego. Uszkodzony kabel zasilający to niebezpieczeństwo porażenia prądem.
- Jeżeli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu należy od razu wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, uważając przy tym, aby nie dotknąć uszkodzonej części kabla.
- Jeżeli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu należy oddać maszynę do autoryzowanego serwisu, w celu jego wymiany.
- Zawsze należy ciąć w kierunku od kabla zasilającego tak, aby uniknąć przejechania po nim.
- Używaj przedłużacza z uziemieniem, przeznaczonego do użytku na zewnątrz budynków. Kabel powinien mieć przekrój roboczy co najmniej $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ oraz maksymalną długość 30 m.
- Zawsze podłączać urządzenie poprzez wyłącznik ziemnozwarciowy z ochroną osobistą, tzn. wyłącznik ziemnozwarciowy, który załącza się przy zwarciu doziemnym o wartości 30 mA.

Bezpieczeństwo miejsca pracy

- Przedmioty uderzane przez końcówkę tnącą mogą być wyrzucane z dużą siłą i powodować obrażenia osób lub uszkodzenia przedmiotów. Osoby oraz zwierzęta muszą się znajdować w bezpiecznej odległości.
- Nie należy używać maszyny w złych warunkach atmosferycznych. Np. w czasie gęstej mgły, dużych opadów, silnego wiatru, dużego mrozu itp.
- Użytkuj maszynę tylko przy świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu.
- Obserwuj otoczenie, aby upewnić się, że w pobliżu nie ma nic, co może mieć wpływ na sprawowanie przez Ciebie kontroli nad maszyną.

- Należy uważać na korzenie, kamienie, gałęzie, wgłębienia, rowy itp. Wysoka trawa może przesłonić przeszkodę.
- Na terenie pochyłym należy pracować w kierunku prostopadłym do zbocza. O wiele łatwiej jest przemieszczać się w poprzek zbocza niż w górę i w dół.
- Należy uważać podczas zbliżania się do narożników lub innych obiektów, które mogą ograniczać widoczność.

Pracuj bezpiecznie

- Używaj maszyny tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Stosuj środki ochrony osobistej. Patrz wskazówki podane pod rubryką Środki ochrony osobistej.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy uruchomiony jest silnik.
- Podczas przesuwania przekładni kątowej silnik musi być wyłączony.
- Podczas pracy maszyny tłumik nagrzewa się i pozostaje gorący nawet przez pewien czas po jej wyłączeniu. Nie dotykaj gorącego tłumika! Nigdy nie używaj maszyny z uszkodzonym tłumikiem lub bez niego.
- Zaraz po uderzeniu w nieznany przedmiot należy przerwać koszenie. Wyłączyć urządzenie. **S400B** Zdejmij przewód ze świecy zapłonowej. **S400E** Odłączyć przewód zasilający. Sprawdź, czy maszyna nie jest uszkodzona.
- W razie występowania dużych wibracji należy wyłączyć maszynę. **S400B** Zdejmij przewód ze świecy zapłonowej. **S400E** Odłączyć przewód zasilający. Sprawdź, czy maszyna nie jest uszkodzona.
- Nigdy nie wykonuj czynności regulacyjnych, gdy silnik jest uruchomiony.

Główne techniki pracy


Uwagi ogólne

Skaryfikację przeprowadza się za pomocą narzędzia i napowietrzenia trawnika, który został zniszczony przez mech, chwasty, itp. Ten zabieg powinien być przeprowadzany na początku sezonu, kiedy trawa dobrze rośnie.

- Skosić trawnik. Wyczyścić go starannie, aby uniknąć uszkodzenia noży kosiarki.
- Aby osiągnąć najlepszy rezultat, należy przejechać raz w jednym kierunku, drugi raz w kierunku prostopadłym.

Głębokość robocza

- Opuścić uchwyt, aby obniżyć osprzęt tnący.

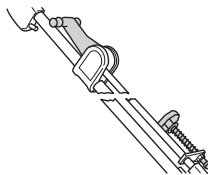

- Głębokość robocza regulowana jest za pomocą śruby regulacji i należy ją ustawić na ok. 4–5 mm. Dostosować ustawienie po kilku godzinach pracy.
- Unieść osprzęt tnący do przemieszczania maszyny.

Uruchamianie i wyłączanie

Przed uruchomieniem



OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.


Stosuj środki ochrony osobistej. Patrz wskazówki podane pod rubryką Środki ochrony osobistej.

- Upewnij się, czy w pobliżu miejsca pracy nie ma osób nieupoważnionych.
- Wykonaj przegląd codzienny. Patrz wskazówki podane w rozdziale „Konservacja”.


Uruchamianie

S400B

- Ustaw dźwignię gazu na pełen zakres.



- Uruchamianie zimnego silnika: Wyciągnij dźwignię ssania do położenia włączenia.

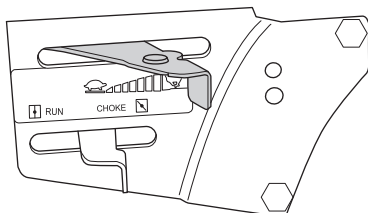


- Ustaw wyłącznik w położeniu „I”.
- Ujmij uchwyt rozrusznika prawą ręką i ciągnij powoli, aż poczujesz opór (zazębienie rozrusznika), a następnie szarpnij szybko i energicznie. Nigdy nie owijaj linki rozrusznika wokół dłoni.
- Ustaw dźwignię ssania w położeniu RUN.
- Wciśnij prowadnicę w stronę dźwigni, aby uruchomić napęd noży kosiarki. Zwolnij dźwignię, aby zatrzymać napęd noży kosiarki.

S400E



WAŻNE! Użyj przedłużacza przeznaczonego do użytku na zewnątrz budynków. Zawsze podłączaj urządzenie poprzez wyłącznik ziemnozwarciowy z ochroną osobistą, tzn. wyłącznik ziemnozwarciowy, który łączy się przy zwarciu doziemnym o wartości 30 mA. Nie używaj maszyny podczas deszczu lub na mokrym trawniku.

- Podłącz zasilanie elektryczne do urządzenia.
- Przytrzymaj blokadę manetki gazu w pozycji załączonej i wciśnij dźwignię gazu w stronę uchwytu, aby uruchomić silnik.

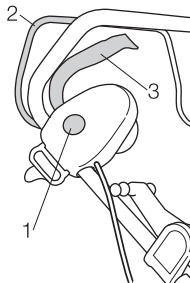

Wciśnij prowadnicę w stronę dźwigni, aby uruchomić napęd noży kosiarki. Zwolnij dźwignię, aby zatrzymać napęd noży kosiarki.

Wyłączanie silnika

- **S400B** Ustaw wyłącznik w położeniu „0”.
- **S400E** Zwolnij dźwignię gazu, aby zatrzymać silnik.

Uwagi ogólne



OSTRZEŻENIE! Użytkownikowi wolno wykonywać tylko te czynności konserwacyjne i serwisowe, które są opisane w niniejszej instrukcji obsługi. Większe i bardziej skomplikowane prace powinny być wykonywane w autoryzowanym warsztacie serwisowym.

S400B Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu urządzenia, należy zdjąć przewód zapłonowy ze świecy.

S400E Kontrolę oraz/lub konserwację należy przeprowadzać przy wyłączonym silniku i wyjętej z gniazdka wtyczce przewodu podłączeniowego.

- Regularnie oddawaj pilę do autoryzowanego punktu sprzedaży Klippo w celu jej kontroli i dokonania koniecznych regulacji lub napraw.
- Zawsze należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Przegląd codzienny

Kontrola ogólna

- Sprawdzić czy zespoły zabezpieczające maszyny nie są uszkodzone.
- Sprawdzić, czy śruby i nakrętki są dokręcone.
- **S400E** Sprawdzić, czy przewód podłączeniowy i przedłużacz nie są uszkodzone i znajdują się w dobrym stanie. Jeżeli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu należy oddać maszynę do autoryzowanego serwisu, w celu jego wymiany.


Czyszczenie zewnętrzne

- Sprawdzić, czy przy wlocie powietrza układu chłodzącego silnika nie ma liści, trawy i zanieczyszczeń. Oczyszczyć układ chłodzenia.
- Oczyszczyć zewnętrzne powierzchnie maszyny. Nigdy nie polewać wody bezpośrednio na silnik.
- Nasmarować wszystkie ruchome części olejem silnikowym.

Regulacja naprężenia linki

Jeśli napęd nie działa należycie, może to oznaczać, że linka napędowa wymaga regulacji.

- Poluzuj nakrętkę blokującą.

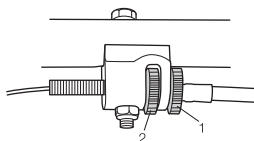


- Napręż linkę obracając śrubę napinacza.
- Dokręć nakrętkę blokującą.

Filtr powietrza (S400B)

- Zwolnij zaczepy po obydwu stronach pokrywy filtra powietrza i zdejmij pokrywę.
- Wymień filtr.
- Załóż z powrotem osłonę filtra powietrza.

Poziom oleju (S400B)

- Ustaw maszynę w pozycji poziomej.
- Odkręć korek wlewu oleju.

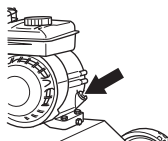

- Sprawdź poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnij. Poziom oleju powinien wynosić ok. 35 mm poniżej dolnej krawędzi otworu rury.
- Zakręć korek wlewu oleju.


Wymiana oleju

Olej silnikowy wymaga wymiany po pierwszych pięciu godzinach użytkowania, a następnie co 50 godzin normalnej pracy i co 25 godzin pracy przy dużym obciążeniu. Wymień olej silnikowy, kiedy jest jeszcze gorący.

- Opróżnij zbiornik paliwa pozwalając maszynie pracować aż do chwili, gdy znajdujące się w zbiorniku paliwo zostanie całkowicie zużyte.
- Wyjmij korek spustowy.
- Przechyl maszynę i spuść olej do odpowiedniego naczynia. **UWAGA!** Świece zapłonowe powinny być po przechyleniu maszyny, skierowane w górę.
- Dowiedz się w najbliższej stacji paliw, co należy zrobić z pozostałym nadmiarem oleju silnikowego.
- Zamontować korek i napełnić olejem.

Świeca zapłonowa (S400B)

- Jeżeli maszyna ma małą moc, trudno jest ją uruchomić lub pracuje nierówno na biegu jałowym, należy zawsze sprawdzić najpierw stan świecy zapłonowej, zanim podjęte zostaną inne środki zaradcze.
- Jeżeli świeca zapłonowa jest zanieczyszczona, oczyść ją i sprawdź, czy odstęp między elektrodami wynosi 0,7–0,8 mm. Wymieniać co 100 godzin lub co sezon.

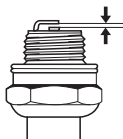

UWAGA! Stosuj wyłącznie świece zalecane przez producenta. Niewłaściwa świeca może być przyczyną zatarcia tłoka/cylindra.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne

	S400B	S400E
Silnik		
Producent silnika	Briggs & Stratton	Leroy Somer 230V + 50Hz
Pojemność cylindra, cm ³	127	–
Nominell motoreffekt, kW (se anm. 1)	2,9	1,6
Układ zapłonowy		
Świeca zapłonowa	Champion RJ19LM	NGK BPR6ES
Odstęp między elektrodami świecy, mm	0,76	0,7–0,8
Układ zasilania/smarowania		
Pojemność zbiornika paliwa, litry	1,9	–
Pojemność zbiornika oleju, w litrach	0,6	–
Olej silnikowy	SAE 30, SAE 10W–30	–
Masa		
Maszyna z pustymi zbiornikami, kg	35	35
Emisje hałasu (Patrz ad. 2)		
Poziom mocy akustycznej, mierzony dB(A)	91	82
Poziom mocy akustycznej, gwarantowany dB(A)	94	85
Poziomy głośności (patrz ad. 3)		
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)	80	71
Poziomy wibracji, a_{hveq} (patrz ad. 4)		
Uchwyt, m/s ²	<2,5	<2,5
Osprzęt tnący		
Szerokość kultywatorowania, mm	400	400
Szerokość robocza, mm	0–15	0–15
Obroty, obr./min	3000	3000
Przeniesienie mocy	Pasek klinowy ze sprzęgłem poprzez napinacz paska.	Pasek klinowy ze sprzęgłem poprzez napinacz paska.

Uwaga 1: Moc silnika podana jest jako średnia, wyjściowa moc znamionowa (przy podanych obrotach) dla typowego modelu produkowanego silnika zmierzonego wg normy SAE J1349/ISO1585. Wartości dla silników produkowanych masowo mogą być inne. Aktualna moc wyjściowa zainstalowanego na maszynie silnika zależy będzie od prędkości obrotowej, warunków otoczenia oraz innych wartości.

Uwaga 2: Emisję hałasu do otoczenia zmierzono jako moc akustyczną (L_{WA}), zgodnie z dyrektywą WE 2000/14/EG.

Uwaga 3: Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z EN 836. Odnotowane dane dla ciśnienia akustycznego mają typowe rozproszenie statystyczne (odchylenie standardowe) w wysokości 1,2 dB (A).

Uwaga 4: Poziom wibracji zgodnie z EN 836. Odnotowane dane dla poziomu wibracji mają typowe rozproszenie statystyczne (odchylenie standardowe) w wysokości 0,2 m/s².



SE Bruksanvisning i original - **DK** Originale instruktioner - **NO** Originale instruksjoner
FI Alkuperäiset ohjeet - **GB** Original instructions - **FR** Instructions d'origine
DE Originalanweisungen - **PL** Instrukcja oryginalna



www.klippo.com

1153270-20



2009-12-29